SAMSUNG

SM-T320

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

7 Raspored uređaja
8 Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

16 Indikator ikona
17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Pokreti za upravljanje
22 Pokreti dlanom
23 Samsung Pametna pauza
24 Korišćenje višestrukih prozora
30 Obaveštenja
31 Početni ekran
39 Ekran aplikacija
40 Korišćenje aplikacija
41 Pomoć
41 Unos teksta
43 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
44 Konfigurisanje naloga
45 Postavljanje profila korisnika
45 Prenos datoteka
47 Zaštita uređaja
48 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

49 Kontakti
53 E-pošta
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Слике

Web i mreža

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 e-Meeting
71 WebEx
79 Remote PC
84 Bočna sinhronizacija 3.0

Mediji

91 Muzika
93 Kamera
100 Galerija
104 Video
105 YouTube
106 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

107 Play прод.
108 Samsung Apps
108 Play књиге
109 Play Movies & TV
109 Google Play музика
109 Play игре
109 Play новинарница

Uslužni programi

110 Beleška
111 S planer
113 Dropbox
113 Cloud
114 Диск
115 Hancom prikazivač
118 Alarm
119 Svetsko vreme
120 Kalkulator
120 S Voice
121 Google
122 Гласовна претрага
122 Moji fajlovi
124 Preuzimanja
125 KNOX

Putovanja i lokalno

126 Мапе

Podešavanja

127 O podešavanjima
127 Veze
130 Uređaj
135 Komande
139 Opšte
142 Google подешавања

Dodatak

143 Rešavanje problema
148 Uklanjanje baterije

Početak rada

Raspored uređaja

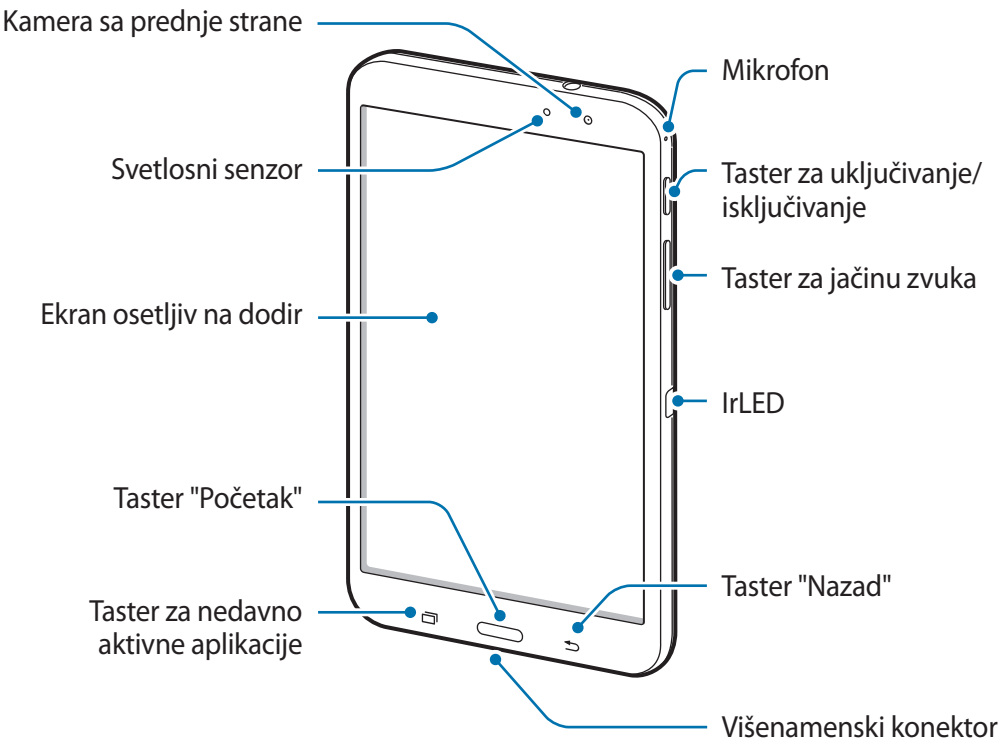

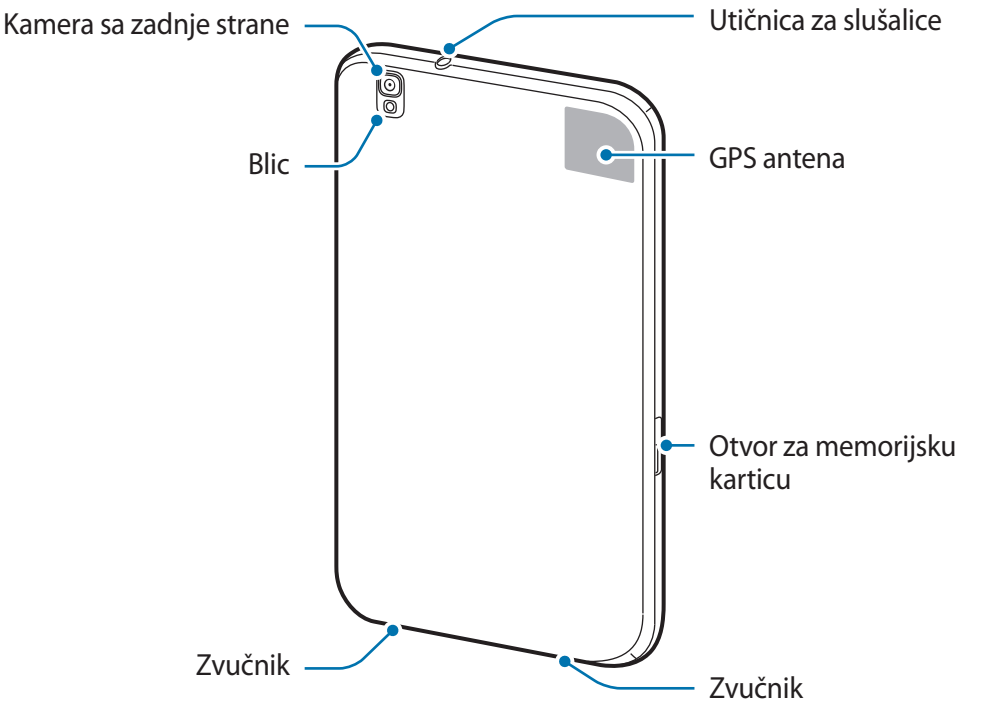

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
	Nedavno korišćene aplikacije	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
	Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
	Nazad	• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
	Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobaljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

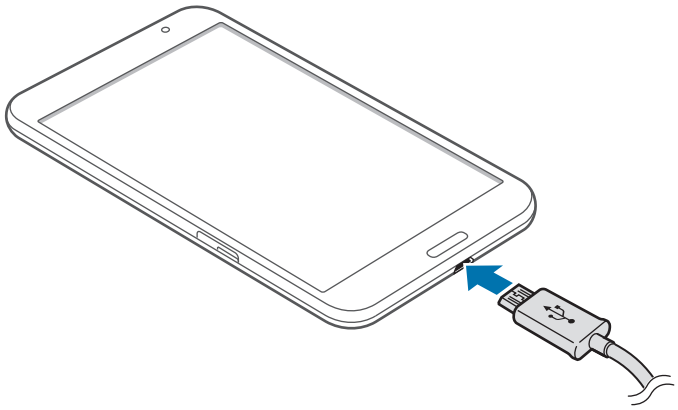

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu gore.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD Memory card**.

1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

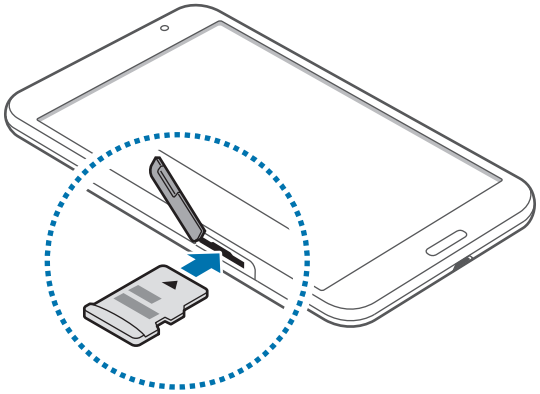

4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu, kucnite → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu, kucnite → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

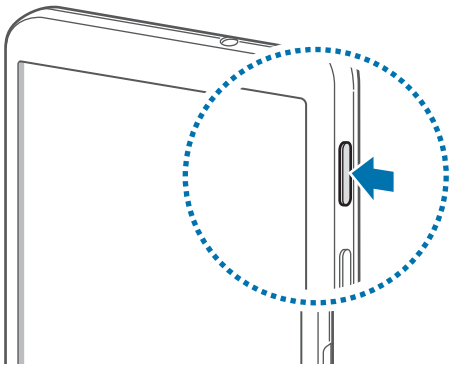

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Pocetak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

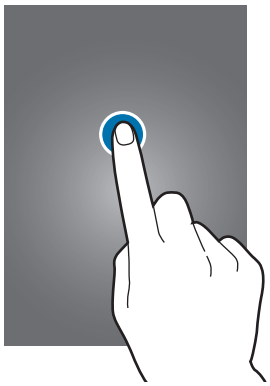

Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

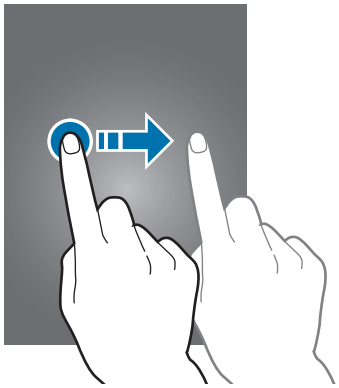

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

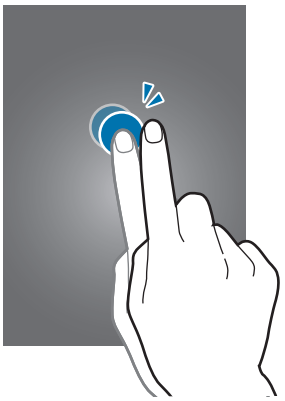

Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

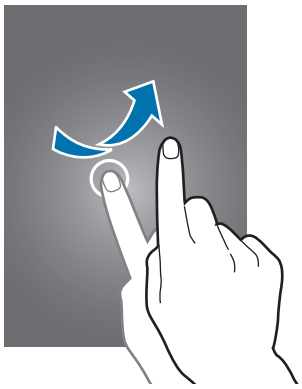

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

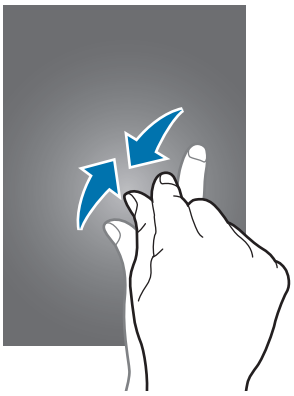

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu, kucnite → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, a zatim prevucite prekidač **Pokreti** na desno.

Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

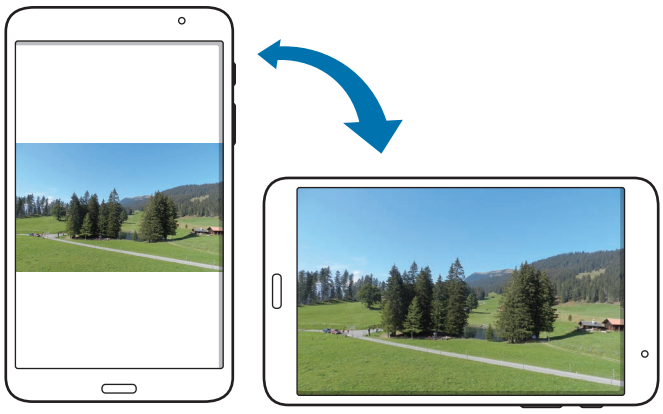

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.

Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

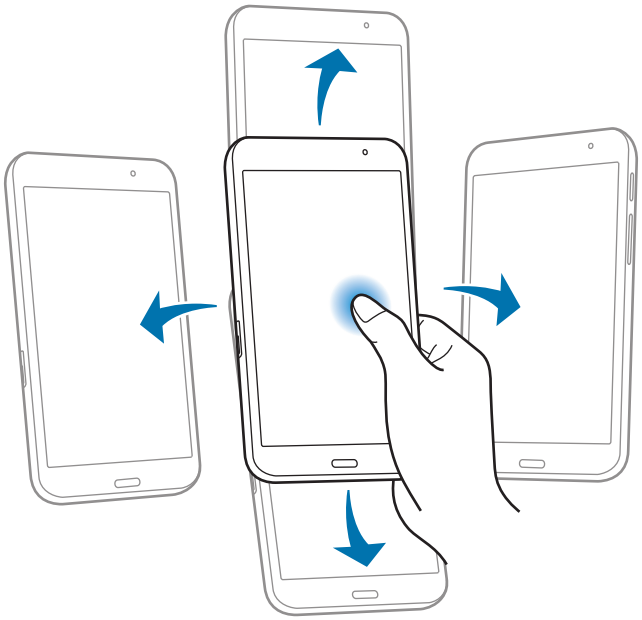

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

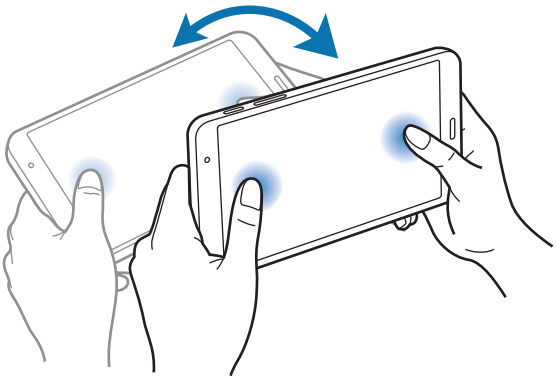

Pokreti dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu, kucnite → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** na desno.

Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

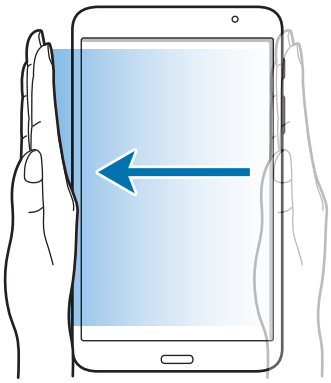

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

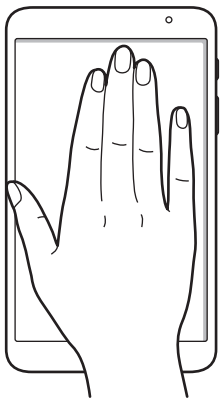

Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da pauzirate reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Na Početnom ekranu, kucnite → **Podešavanja** → **Komande** → **Pametan ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

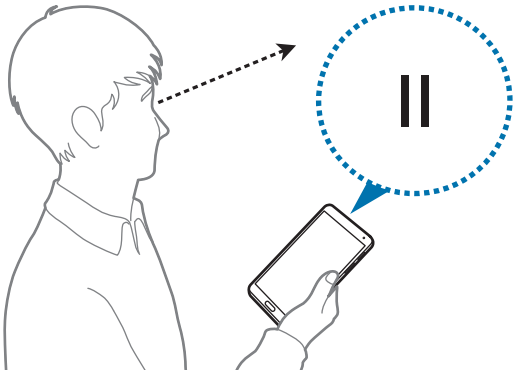

Korišćenje višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste koristili višestruke prozore, na početnom ekranu kucnite na → **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za opciju **Više prozora** udesno.

Možete da koristite dve vrste višestrukih prozora.

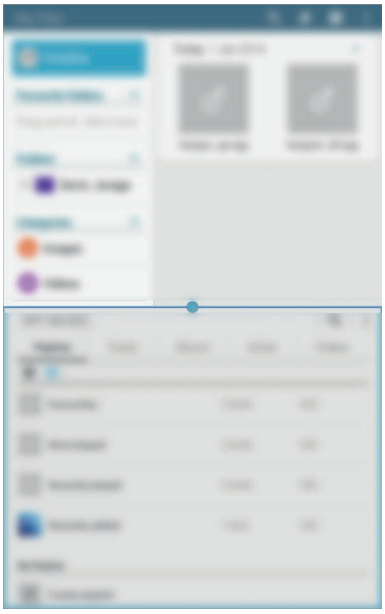

<Deljenje ekrana u višestrukim prozorima>

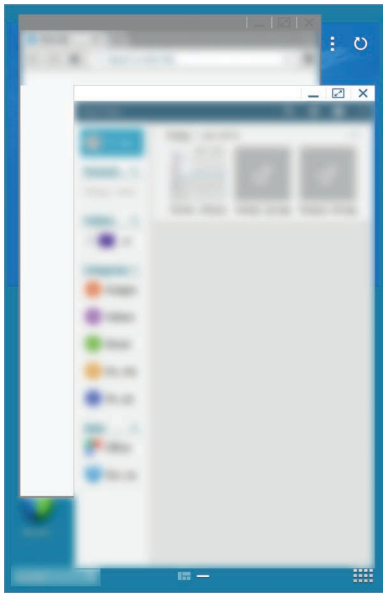

<Otvaranje višestrukih prozora>

Korišćenje višestrukih prozora sa deljenim ekranom

Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.

Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru sa deljenim ekranom

1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa višestrukim prozorima se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

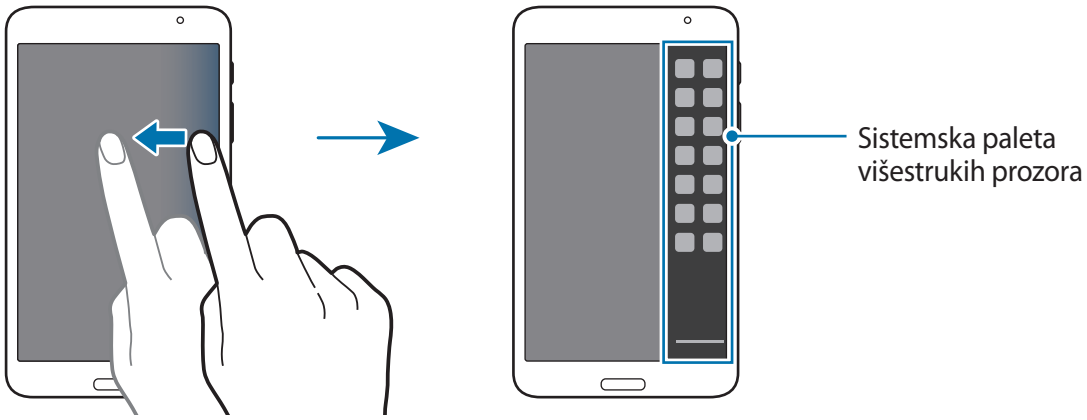

2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

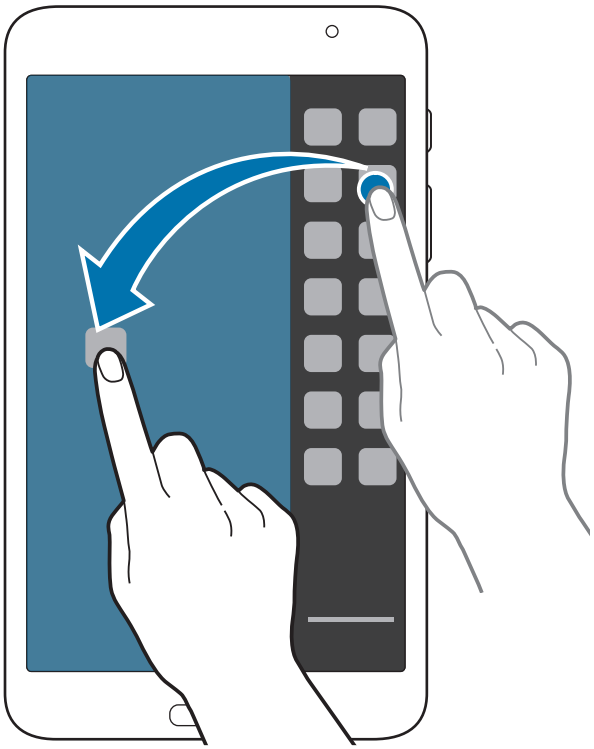

3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u podeljenom ekranu. Samo aplikacije sa pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.

Deljenje sadržaja između aplikacija

Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta** i **Internet**, njihovim prevlačenjem i otpuštanjem.

Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

1 Pokrenite aplikaciju **E-pošta** i **Internet** u deljenom ekranu višestrukih prozora.

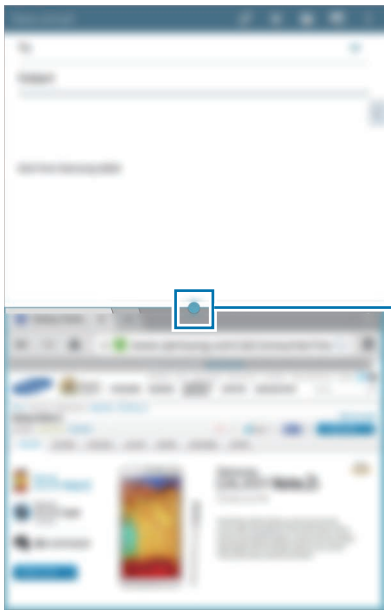

2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na .

Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

- : Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
- : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
- : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom prevlačenja i otpuštanja.
- : Povećanje prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.

Kreiranje kombinacije višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate trenutno aktivne aplikacije višestrukih prozora kao kombinaciju.

1 Pokrenite više aplikacija u deljenom ekranu višestrukih prozora.

2 Otvorite sistemsku paletu višestrukih prozora i kucnite na → **Kreiraj**.

3 Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Trenutno aktivna kombinacija višestukih prozora se dodaje na sistemsku paletu višestrukih prozora.

Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa sistemske palete višestrukih prozora.

Korišćenje iskačućih višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da pokrenete aplikacije u iskačućim prozorima.

1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa višestrukim prozorima se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

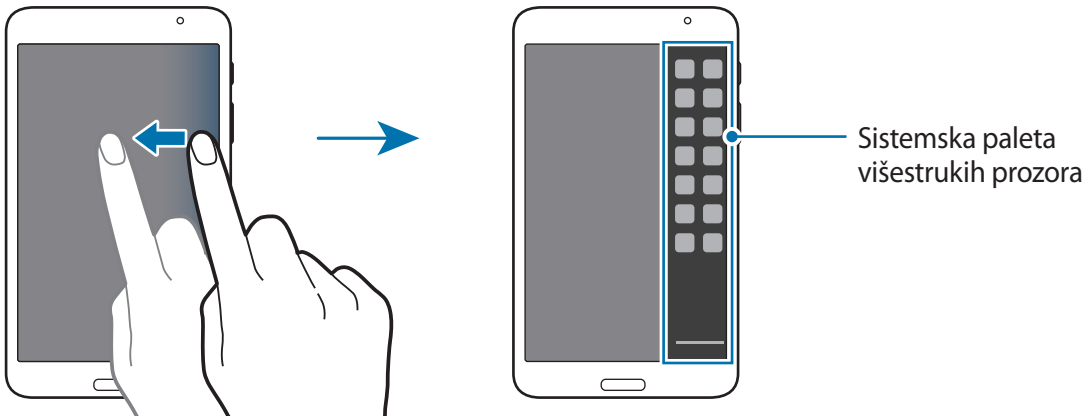

2 Kucnite na ikonu aplikacije na sistemskoj paleti višestrukih prozora.

Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor.

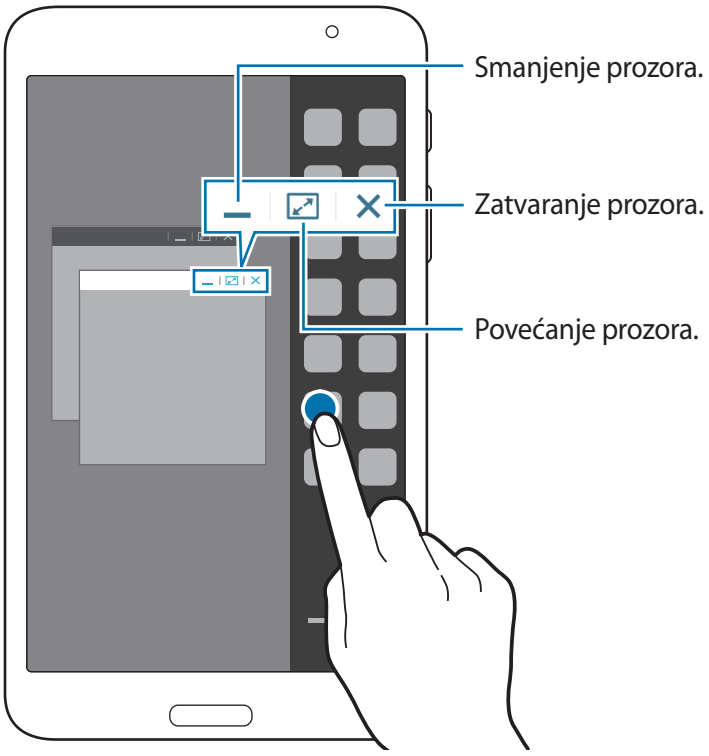

Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u višestrukim iskačućim prozorima. Samo aplikacije sa pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Više prozora**: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Pametan ostanak**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Pametna pauza**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze.
- **Sinhron.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Profil letenja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja.

Početni ekran ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog početnog ekrana prikazuje prečice do aplikacija i widget-a, a panel početnog ekrana sadržaja prikazuje widget-e sadržaja.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

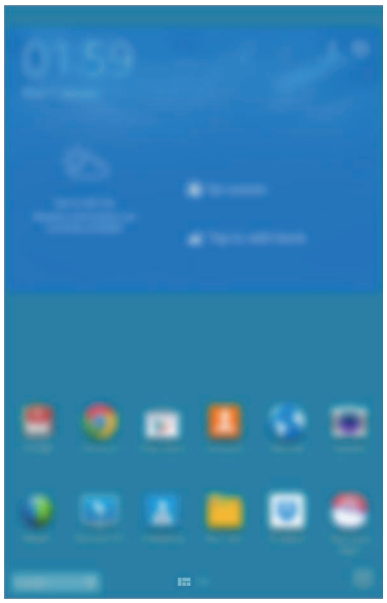

<Klasičan početni ekran>

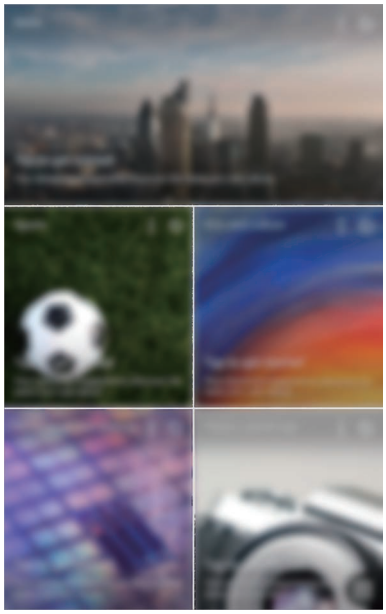

<Početni ekran sadržaja>

Pregled svih aplikacija

Na Početnom ekranu kucnite na da biste pregledali sve aplikacije.

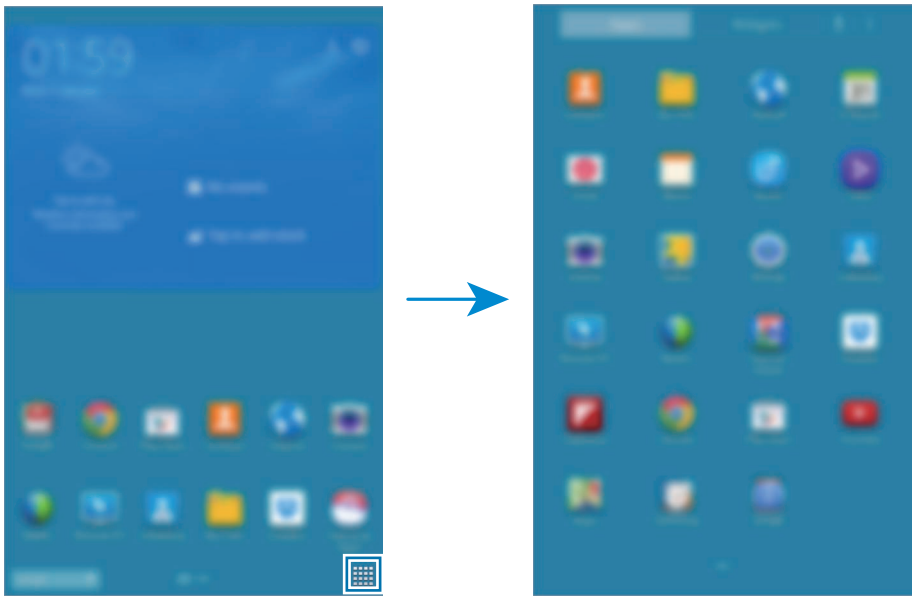

<Početni ekran> <Ekran aplikacija>

Da biste se vratili na Početni ekran, pritisnite taster "Početak".

Korišćenje klasičnog početnog ekrana

Klasičan početni ekran pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Dodavanje stavke

1 Na Početnom ekranu kucnite na .

2 Kucnite i držite stavku sa kartice **Aplikac.** ili **Widget-i** i prevucite je na željeno mesto.

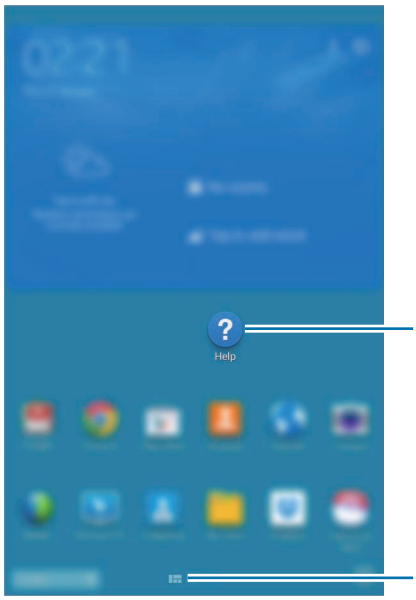

Dodavanje ili uklanjanje panela iz klasičnog početnog ekrana

1 Uštipajte prstima klasičan početni ekran.

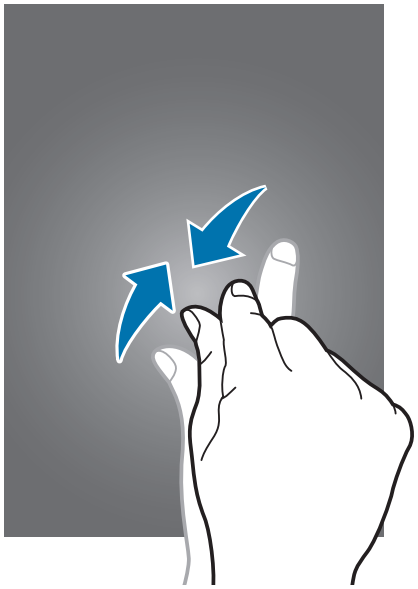

2 Kucnite na da biste dodali panel.

Da biste uklonili panel, kucnite i držite panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju koja se nalazi na uređaju kao tapet za klasičan početni ekran.

Kucnite i držite praznu oblast na klasičnom početnom ekranu, kucnite **Početni ekran**, a zatim izaberite nešto od navedenog:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.
- **Слике**: Pregled slika u **Слике**.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.

Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje početnog ekrana sadržaja

Početni ekran sadržaja prikazuje widget-e sadržaja. Aplikaciji možete da pristupite direktno ako na početnom ekranu sadržaja izaberete widget sadržaja.

Dodavanje widget-a ili panela

1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.

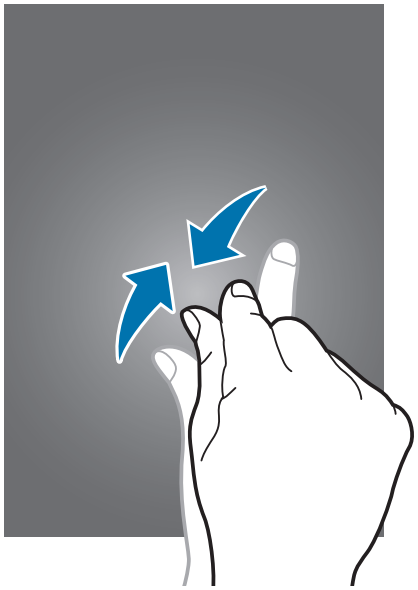

2 Na ekranu widget-a, izaberite panel za uređivanje ili kucnite na da biste kreirali novi panel (1). Izaberite widget-e koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana (2).

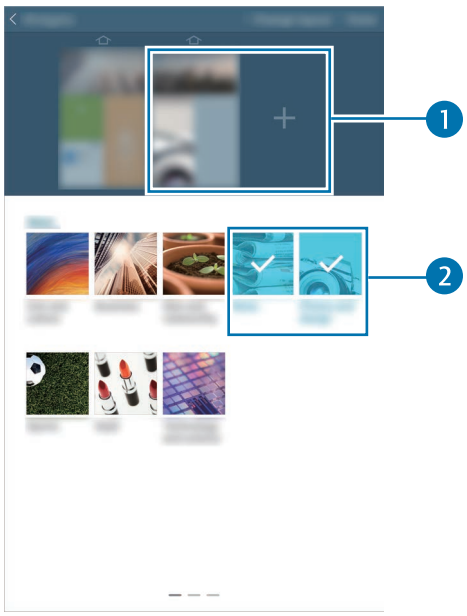

Listajte nalevo ili nadesno u donjem oknu ekrana da biste videli više widget-a.

3 Kucnite na **Gotovo**.

Podešavanje veličine widget-a

1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite widget kome želite da promenite veličinu.

2 Podesite veličinu widget-a prevlačenjem okvira oko njega.

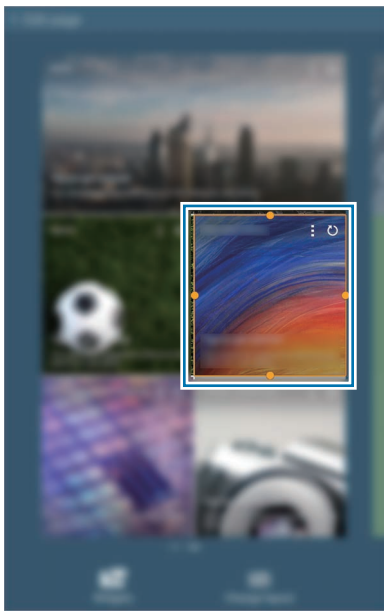

3 Kucnite na ⮌ da biste sačuvali izmene.

Uklanjanje panela sa početnog ekrana sadržaja

1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.

2 Na ekranu sa widget-ima, kucnite i držite panel da biste ga uklonili.

3 Prevucite panel u kantu za otpatke u gornjem delu ekrana.

Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite panel.

Najmanje jedan panel mora ostati na početnom ekranu sadržaja.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na ⋮ → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Menadžer aplikacija**, listajte do opcije **ONEMOGUĆENO.**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite ▭ da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Kucnite ▭ → **Men. zadataka**, a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Alternativno, kucnite ▭ → **Zatvori sve**.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

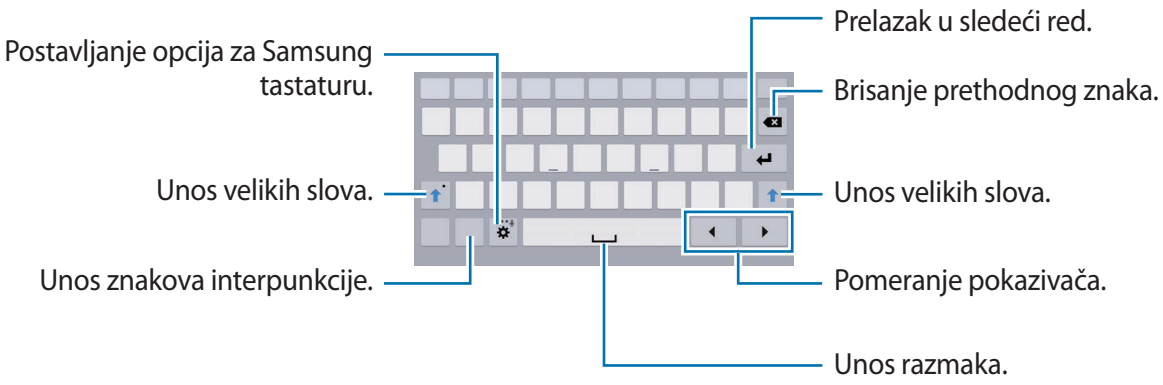

Unos velikih slova

Kucnite na ⇧ pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature

Kucnite i zadržite ⚙, a zatim kucnite na ⌨ da biste promenili tip tastature.

Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite ☰ i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

Kucnite i držite ⚙, kucnite na T, a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

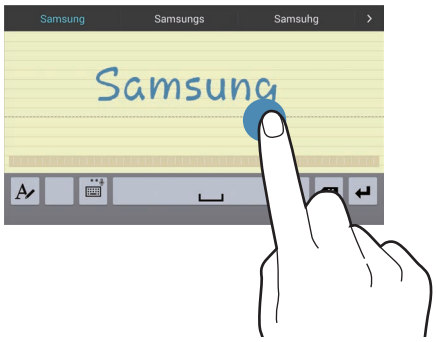

Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vodiče za pokrete, kucnite i zadržite ⌨, a zatim kucnite na ⚙ → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 127)

Uverite se da je Wi-Fi konekcija aktivna pre korišćenja internet aplikacija.

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, izaberite naziv naloga pod **Moji nalozi**, izaberite nalog za uklanjanje, a zatim kucnite **Ukloni nalog**.

Postavljanje profila korisnika

Postavite profile korisnika i zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili personalizovane postavke. Postavljanjem višestrukih profila korisnika, nekoliko korisnika može deliti uređaj bez uticaja na tuđe lične postavke, poput naloga elektronske pošte, tapeta i ostalog.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Korisnici** → → **OK** → **Podesi sada**, a zatim pratite instrukcije na ekranu da biste postavili novi korisnički profil. Da biste pristupili uređaju sa korisničkim profilom, izaberite profil u gornjem desnom delu zaključanog ekrana.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Ako aplikacija ne može reprodukovati datoteke u divx ili ac3 formatu, instalirajte aplikacije koje podržavaju te formate.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

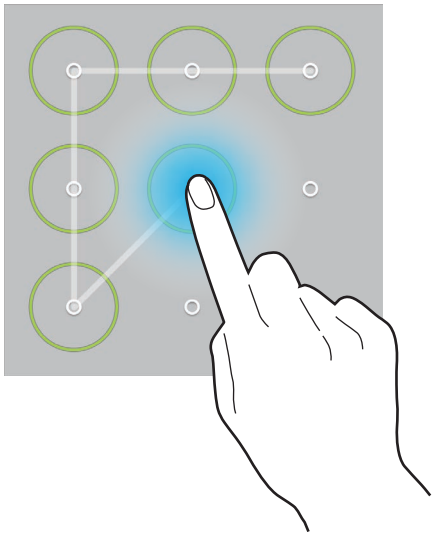

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Pocetak", a zatim unesite kod za otključavanje.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kucnite na **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- + / − : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Pretraga kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite → **Podešavanja** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti čuvaju.

Premeštanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Uvoz kontakata

Kucnite ⋮ → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Kucnite ⋮ → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju izvoza.

Deljenje kontakata

Kucnite ⋮ → **Deli vizitkartu putem** → **Više kontakata**, izaberite kontakte, kucnite **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na **Omiljeni**.

Kucnite + da dodate kontakte u omiljene.

Kucnite na ⋮, a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz u vidu liste** / **Prikaz u vidu rešetke**: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Grupe kontakata

Kucnite na **Grupe**.

Kreiranje grupe

Kucnite na +, postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na ⋮ → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na ⋮, a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Obriši grupe**: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite **Gotovo**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Izmeni**: Promena podešavanja grupe.
- **Dodaj člana**: Dodavanje članova grupi.
- **Ukloni člana**: Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji e-poruku**: Pošaljite e-poštu članovima grupe.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite ⠿ pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Slanje e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na ⋮ → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kucnite na **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na da biste je uredili.

Kucnite → **Deli vizitkartu putem** → **Izabrani kontakt**, a zatim izaberite metod deljenja.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na za privatni nalog za e-poštu, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog za e-poštu. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na pri vrhu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite **Uklj. mene** da dodate sebe kao primaoca.

Kucnite na da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na → da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontkate, informacije o lokaciji i drugo.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

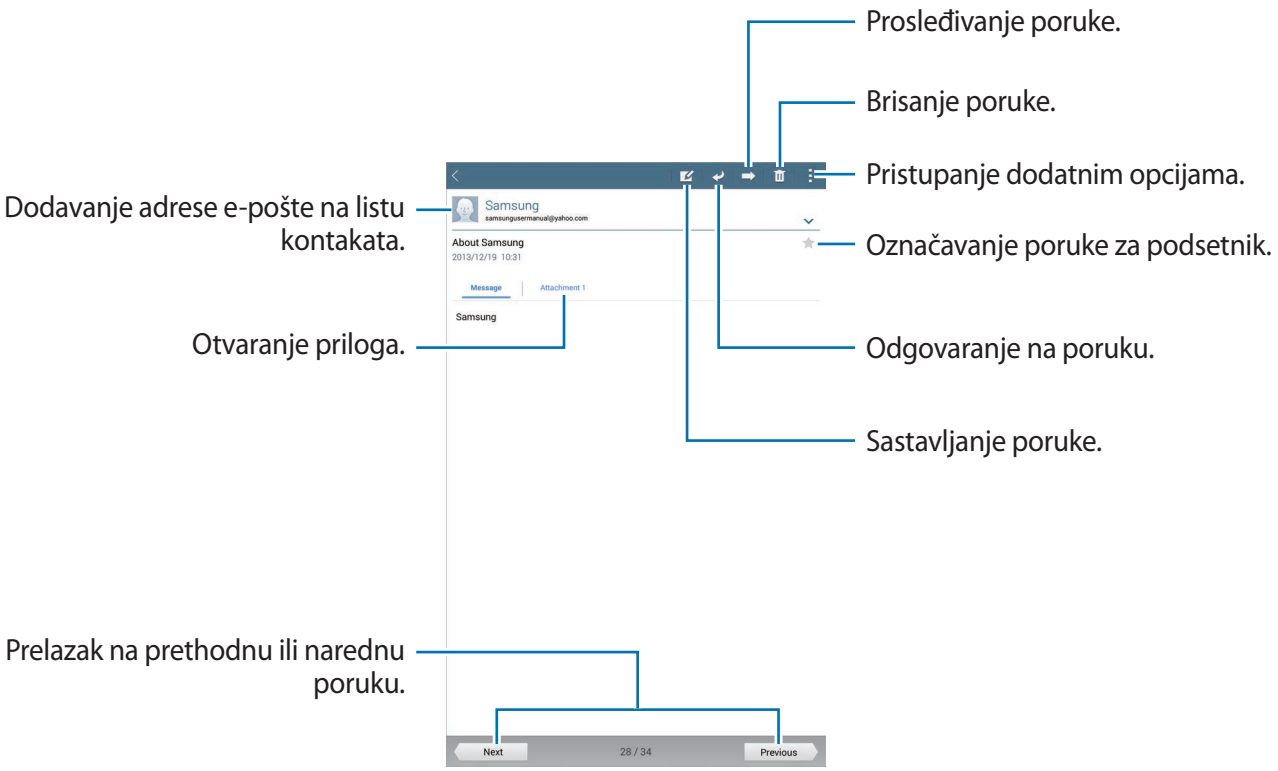

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na ⋮ → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na ⋮ → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.

Kucnite na ⋮ → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na ⋮ → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.

Kucnite na ⋮ → **Пошаљи повратне информације** da biste poslali svoja mišljenja o razvoju aplikacije.

Kucnite na ⋮ → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

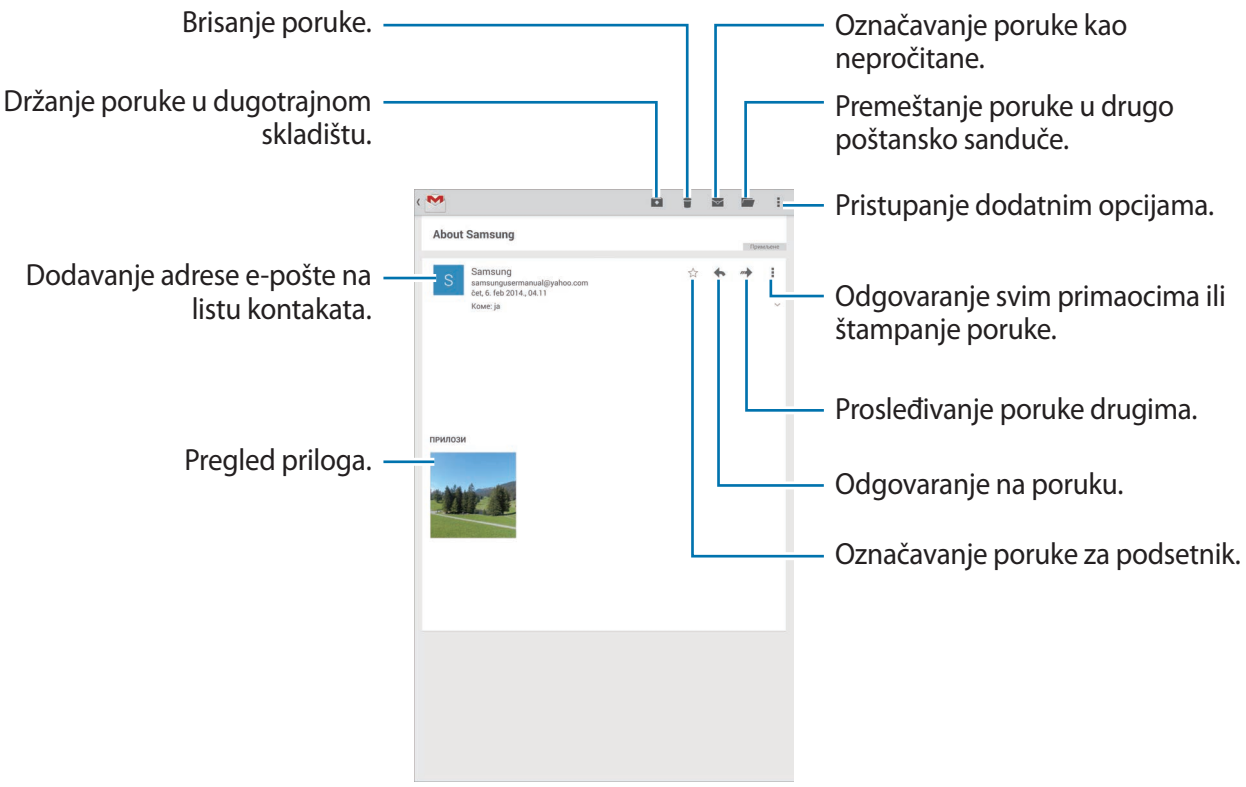

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Izaberite oznaku u **СВЕ ОЗНАКЕ** da vidite poruke pod ostalim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na ⋮ → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Све** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Kucnite na da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **КАМЕРА**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite > da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

- : Izmenite sliku.
- : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
- : Izbrišite sliku ili video zapis.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na ⋮ da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na ⋮ → **Nova kartica**.

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite ✕ → 🎤, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite ★ → +.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na ★, a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .

Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na → **Sačuv. str.**

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 124)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт**.

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite ☆ → **Сачувај**.

Da otvorite obeleženu web stranicu, kucnite na ⋮ → **Обележиваči**, a zatim izaberite jedan.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na 🎤, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na ⋮ → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Da pogledate obeleživač kucnite **ОБЕЛЕЖИВАЧИ**.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku.

Kada Vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetooth zahtev za autorizaciju koji kreira drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

e-Meeting

Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete e-sastanku. Možete da delite datoteke sa učesnicima tokom sastanka.

Da biste koristili ovu aplikaciju, svi uređaji koji će biti korišćeni na sastanku moraju biti povezani na istu pristupnu tačku.

Kreiranje sesije sastanka

Kreirajte sastanak da biste organizovali sastanak.

1 Na ekranu aplikacija kucnite **e-Meeting**.

2 Kucnite na **Kreiranje sastanka**.

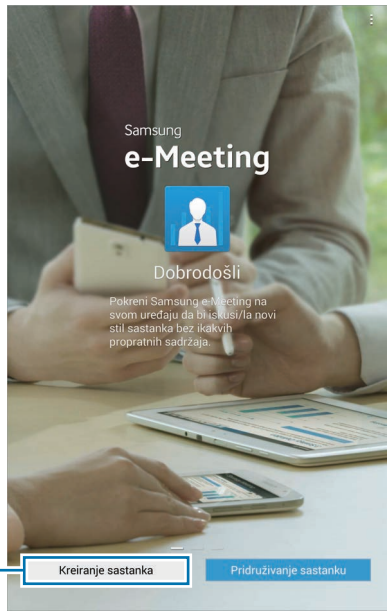

Kreiranjete sesiju sastanka.

3 Proverite mrežne informacije koje ćete deliti sa drugima, postavite detalje za sastanak, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste dodali datoteke za sastanak, kucnite na +.

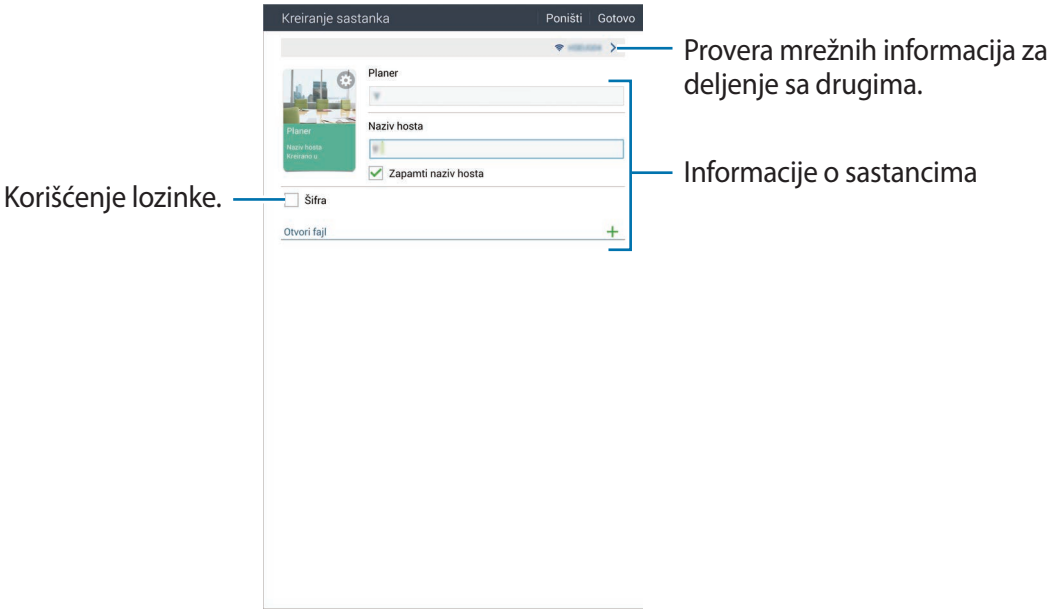

Postavite lozinku i nivo bezbednosti za sastanak.

- **Prikaži lozinku**: Obezbedite lozinku za učesnike koju treba da unesu za pridruživanje sastanku.
- **Dozvoli autom. priključ**: Omogućite učesnicima da se pridružuju sastanku kada unesu lozinku bez odobrenja organizatora.
- **Dozvoli čuvanje fajla**: Omogućava učesnicima da naprave snimke ekrana i sačuvaju datoteke sa sastanaka tokom sastanka.

4 Kreirana je sesija sastanka.

Datoteka koja je dodata kada je kreirana sesija sastanka se pojavljuje na ekranu, ili, ako se ne dodaje datoteka, na ekranu se pojavljuje bela tabla.

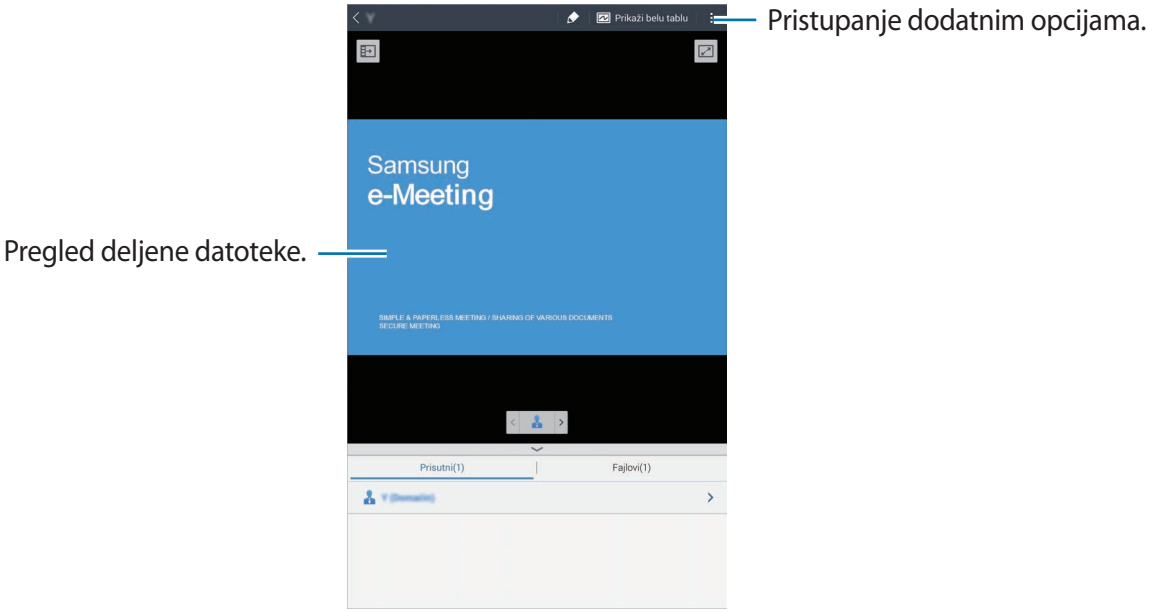

<Sesija sastanka sa datotekom>

5 Podelite mrežne informacije i lozinku za kreirani sastanak sa učesnicima, da biste im omogućili da prisustvuju sastanku.

Priključivanje sastanku

Ako ste dobili mrežne informacije za sastanak, moći ćete da se pridružite sastanku.

1 Na ekranu aplikacija kucnite **e-Meeting**.

2 Kucnite na **Pridruživanje sastanku**.

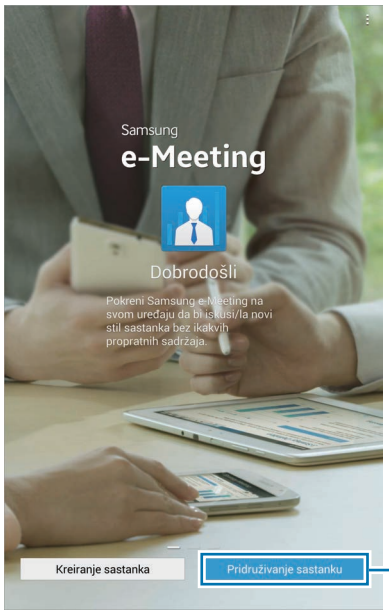

Pridruživanje sastanku.

3 Izaberite mrežu preko koje se sastanak obavlja, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Gotovo**.

4 Izaberite sastanak kome ćete se pridružiti.

5 Unesite svoje ime i kucnite na **Gotovo**. Zatim, možete uneti sesiju sastanka.

Možete pregledati datoteke ili sadržaj koji je podelio organizator.

Korišćenje ekrana sa sesijom sastanka

Ekran organizatora

Kada organizujete sastanak, možete da otvorite datoteku i pređete na sledeću stranu u datoteci ili da prikažete belu tablu i pišete po njoj.

Ekran organizatora je prikazan na ekranima učesnika.

Otvaranje datoteka

1 Kucnite na **Fajlovi** (1) → **Dodaj** (2), a zatim izaberite datoteku.

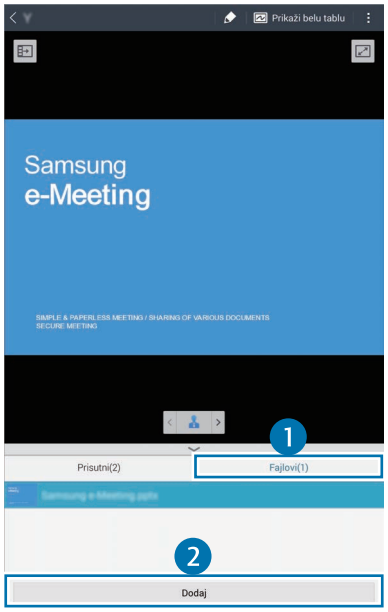

2 Izabrana datoteka se dodaje listi datoteka. Kucnite na datoteku da biste je otvorili.

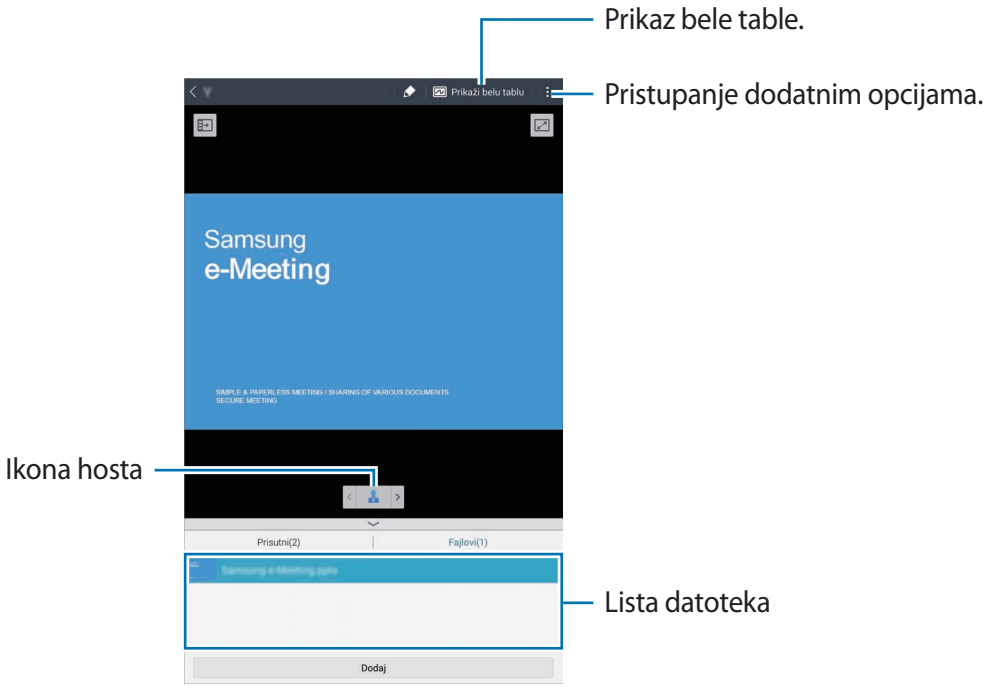

Prikazivanje bele table

Kucnite na **Pokaži belu tablu** u gornjem desnom delu ekrana.

Na ekranu se pojavljuje bela tabla.

Korišćenje dodatnih opcija

Kucnite na da biste koristili jednu od sledećih opcija:

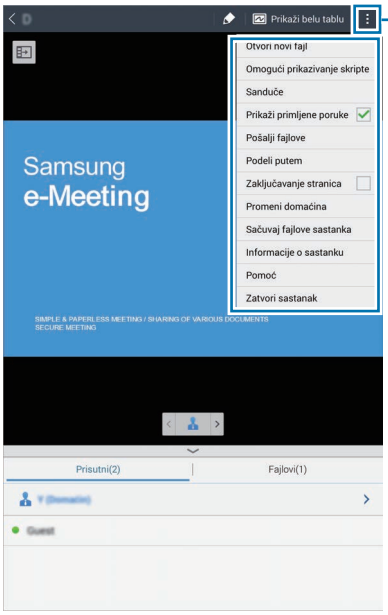

Pristupanje dodatnim opcijama.

- **Otvori novi fajl**: Otvorite nove datoteke.
- **Omogući prikazivanje skripte**: Prikazuje okno sa beleškama ispod prezentacije.
- **Sanduče**: Slanje poruka učesnicima.
- **Prikaži primljene poruke**: Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke učesnika.
- **Pošalji fajlove**: Pošaljite datoteke učesnicima.
- **Podeli putem**: Podelite datoteke sa učesnicima.
- **Zaključavanje stranica**: Zaključava stranicu tako da učesnici mogu videti samo stranicu koju domaćin prezentuje.
- **Promeni domaćina**: Promenite organizatora.
- **Sačuvaj fajlove sastanka**: Sačuvajte datoteke sa sastanka i sav pisani rad.
- **Informacije o sastanku**: Pogledajte informacije sa sastanka.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći o e-sastanku.
- **Zatvori sastanak**: Zatvorite trenutnu sesiju sastanka.

Ekran učesnika

Pregledajte ekran koji deli organizator i pišite po ekranu.

Dok listate kroz dokument, kucnite na da biste prešli na stranu koju predavač prikazuje.

Da biste bili izlagač kucnite na . Ekran prelazi u režim izlagača. Kucnite na da biste se vratili u režim učesnika.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Kucnite na ili → **Zatvori sastanak** ili **Napusti sastanak**.

Kada mrežna veza ne uspe tokom sastanka

Kada je prekinuta veza sa organizatorom

Prekinite sastanak ili se ponovo povežite na istu mrežu da biste nastavili sastanak.

Učesnici mogu da sačuvaju datoteke i napuste sastanak, ili da sačekaju da se sastanak nastavi.

Kada je prekinuta veza sa učesnicima

Pokrenite **e-Meeting** i ponovo se pridružite sastanku.

WebEx

Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete telekonferencijama. Možete koristiti različite funkcije, poput deljenja sadržaja i HD video sastanaka.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Proverite da li je vaš uređaj povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom. Za korišćenje ove aplikacije preko mreže se mogu obračunavati dodatni troškovi.
- Proverite da li imate WebEx nalog.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od zaštitnog zida i statusa mreže.

Prijavljivanje za nalog

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.

2 Na prijavnom ekranu kucnite na **Get an account**.

3 Na ekranu se pojavljuje web stranica za pridruživanje aplikaciji WebEx.

Ovu aplikaciju nećete moći da koristite ako se na ekranu pojavi iskačući prozor sa porukom da aplikacija WebEx nije dostupna u vašem regionu.

4 Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog.

Neke funkcije nisu dostupne nakon isteka probnog perioda. Pređite na pretplatnički nalog da biste koristili WebEx usluge. Detalje potražite na web lokaciji WebEx.

Kreiranje sesije sastanka

1 Kucnite na **WebEx** na ekranu aplikacija i kucnite na **Sign in**.

2 Unesite registrovanu adresu e-pošte i kucnite na **Next**.

3 Unesite lozinku i kucnite na **Sign in**.

4 Na uređaju se pojavljuje WebEx ekran.

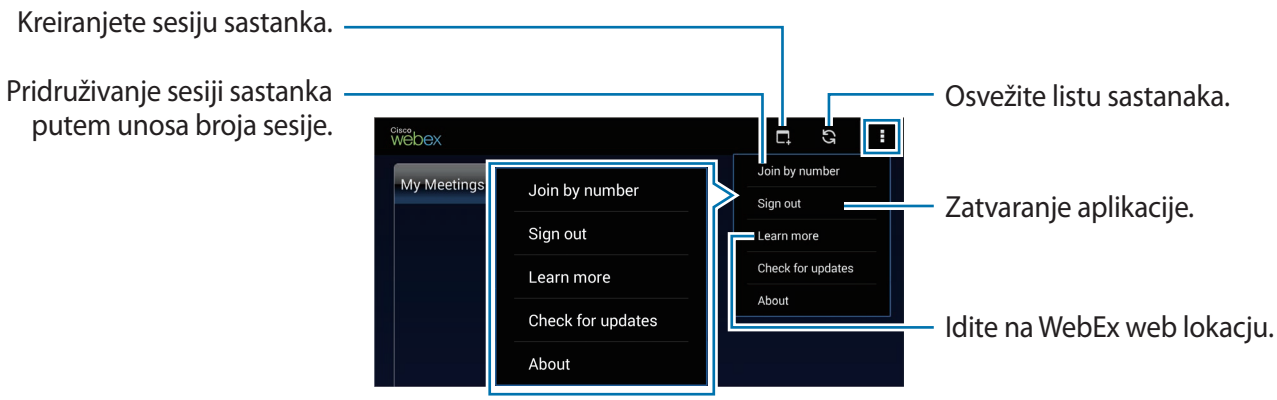

5 Kucnite na da biste napravili sesiju sastanka.

6 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim kucnite na **Start now**.

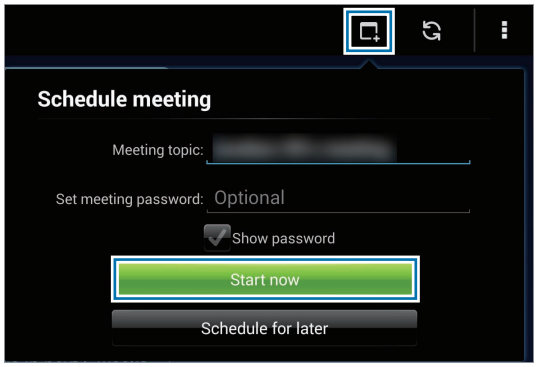

7 Kucnite na → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

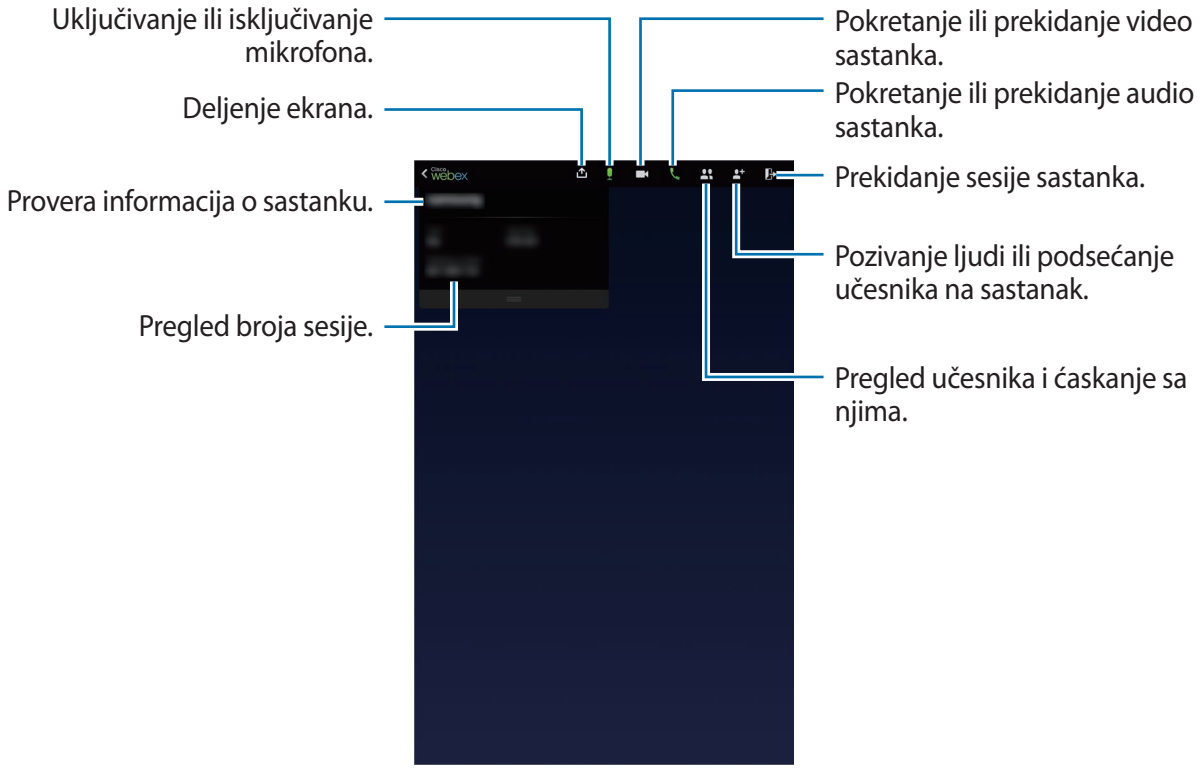
Uključivanje ili isključivanje mikrofona.
Deljenje ekrana.
Provera informacija o sastanku.
Pregled broja sesije.
Pokretanje ili prekidanje video sastanka.
Pokretanje ili prekidanje audio sastanka.
Prekidanje sesije sastanka.
Pozivanje ljudi ili podsećanje učesnika na sastanak.
Pregled učesnika i ćaskanje sa njima.

Pozivanje ljudi na sastanak

Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice e-poštom. Takođe, možete da podelite broj sesije ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.

Pozivanje ljudi e-poštom

1 Kucnite na → **Invite by email**.

2 Unesite adresu e-pošte i kucnite na **Send invitation**.

Pozivanje osoba slanjem broja telefona sesije

Možete pozvati druge osobe na sastanak deljenjem broja telefona sesije. Broj telefona sesije se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se šalje u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim informacijama o sastanku.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Priključivanje sastanku po broju sesije

Da biste se pridružili sastanku koristite jednu od sledećih metoda:

Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.

2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

3 Kucnite na ⋮ → **Join by number**.

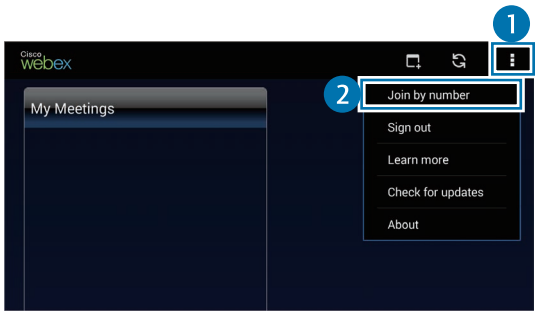

4 Unesite broj sesije kojoj želite da se pridružite i kucnite na **Join**.

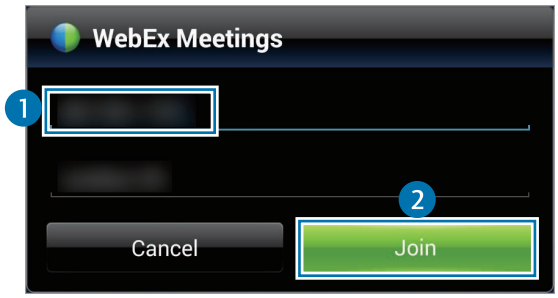

Broj sesije se kreira kada organizator kreira sesiju sastanka. Ako ne znate broj, obratite se organizatoru.

5 Kucnite na → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku izborom jednog od My Meetings

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.

2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

3 Izaberite sastanak u opciji **My Meetings** i kucnite na **Join**.

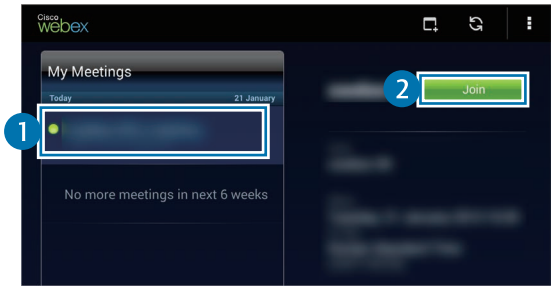

4 Kucnite na → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete se pridružiti audio sastanku.

Pridruživanje sastanku putem e-poruke sa pozivnicom

Kada vas neko pozove na sastanak, primićete pozivnicu e-poštom.

1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i kucnite na link u e-poruci.

2 WebEx se pokreće i pojavljuje se ekran za prijavljivanje.

3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

Ako ste se već prijavili na svoj nalog, na ekranu će se pojaviti ekran sastanka.

4 Kucnite na → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije

Možete da se pridružite sastanku pozivanjem broja telefona sesije sa pametnog telefona. Pozovite broj telefona sesije koji ste dobili u e-poruci sa pozivnicom.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Vođenje sastanka

Vođenje video sastanka

1 Kucnite na → **Start my video**.

2 Vaša sllika se prikazuje u donjem levom delu ekrana.

Da biste prekinuli video sastanak, kucnite na → **Stop my video**.

Vođenje audio sastanka

1 Kucnite na → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon će se uključiti i se pojavljuje u gornjem delu ekrana.

Da biste isključili zvuk, kucnite na . Ikona se menja u .

Da biste prekinuli audio sastanak, kucnite na → **Leave audio conference**.

Ćaskanje sa učesnicima

1 Kucnite na da biste videli listu učesnika.

2 Izaberite ime naloga i kucnite na **Chat**.

3 Na ekranu se pojavljuje prozor za ćaskanje.

Da biste ćaskali sa svim učesnicima, kucnite na **Chat with everyone**.

Deljenje ekrana

Podelite trenutni ekran na vašem uređaju sa učesnicima. Samo osoba koja je označena kao izlagač može deliti određeni ekran. Osoba koja kreira sastanak je označena kao izlagač na početku sastanka.

1 Kucnite na u gornjem delu ekrana ako ste vi izlagač.

2 Ako ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu.

3 Kucnite na **Share screen** u iskačućem prozoru.

4 Kada se aktivira funkcija deljenja ekrana, će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

Sadržaj na ekranu uređaja izlagača biće prikazan na ekranima uređaja učesnika.

Prekidanje funkcije deljenja ekrana

Kucnite na → **Stop sharing**. Uređaj prestaje sa deljenjem ekrana i prikazuje ekran sastanka.

Promena izlagača

Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promeniti izlagača.

1 Kucnite na i izaberite učesnika koga ćete označiti kao izlagača.

2 Kucnite na **Make presenter**.

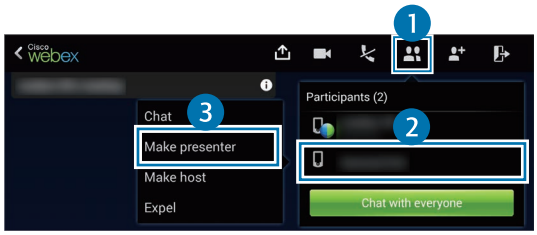

3 će se pojaviti pored imena naloga izlagača.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Kucnite na → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada mrežna veza ne uspe tokom sastanka

Ako je sastanak još uvek u toku, ponovo se priključite sastanku.

Ako je sastanak završen, ponovo pokrenite sastanak.

Remote PC

Koristite ovu aplikaciju da pogledate i kontrolišete ekran vašeg računara na uređaju povezivanjem uređaja i računara putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Takođe, možete lako gledati i prenositi datoteke između uređaja i računara.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Proverite da li imate registrovani Samsung nalog.
- Proverite da li je računar uključen.
- Proverite da li je Agent instaliran na računaru.
- Da biste koristili ovu funkciju, uradite sledeće po navedenom redosledu:
  1. Registrujte uređaj preko Samsung naloga.
  2. Registrujte računar preko Samsung naloga.
  3. Daljinski se povežite na uređaj i računar.

Registrovanje uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite **Remote PC**.

2 Kucnite na **Start** na stranici dobrodošlice.

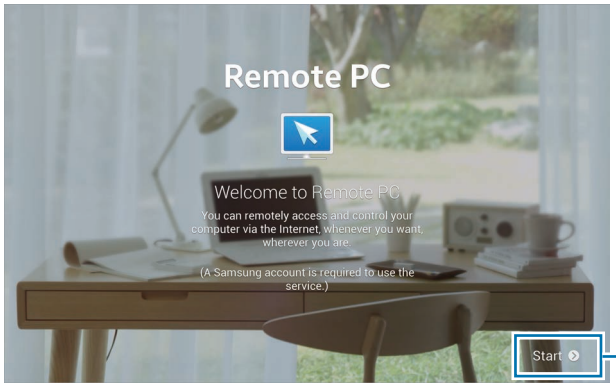
Remote PC
Welcome to Remote PC
You can remotely access and control your computer via the Internet, whenever you want, wherever you are.
(A Samsung account is required to use the service.)
Start

Pokretanje aplikacije.

3 Kucnite na **Prijava**, unesite svoj Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo kucnite na **Prijava**.

Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog.

4 Pogledajte uputstvo i kucnite na **Next**.

5 Proces registracije je završen i na ekranu se pojavljuje ekran udaljenog računara.

Registrovanje računara

1 Na svom računaru pokrenite web pregledač i posetite *remotepc.rview.com*.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.

Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.

3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na računaru.

Pratite uputstva na ekranu da biste uneli ime displeja za računar, proksi postavke i lozinku. Za detalje o postavkama proksi servera, kontaktirajte svog administratora mreže.

će se pojaviti na traci zadataka kada se instalacija završi.

4 Kucnite na **Proveri vezu**.

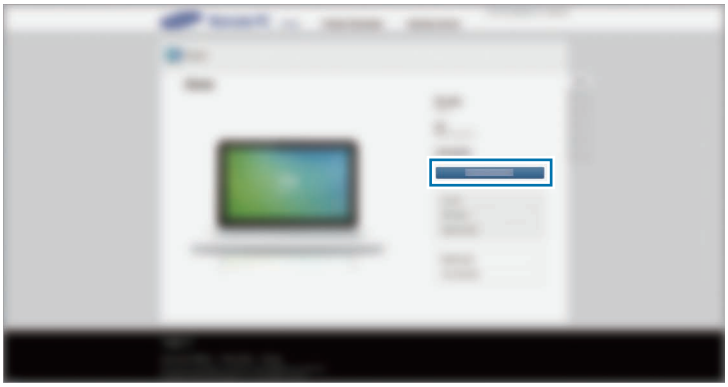

Daljinsko povezivanje uređaja i računara

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Remote PC**.

2 Kucnite na **Check Connection (Refresh).**

3 Kucnite na **ON computer**.

4 Unesite lozinku za povezivanje i kucnite na **OK**.

Kucnite na **Forgotten your password?** ako se ne sećate lozinke.

5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski kontrolisati računar preko uređaja.

Kontrolisanje računara na uređaju

Nakon povezivanja uređaja, možete pregledati i kontrolisati ekran vašeg računara na uređaju. Takođe, možete da otvorite ili menjate datoteke na računaru i da ih prenosite na uređaj.

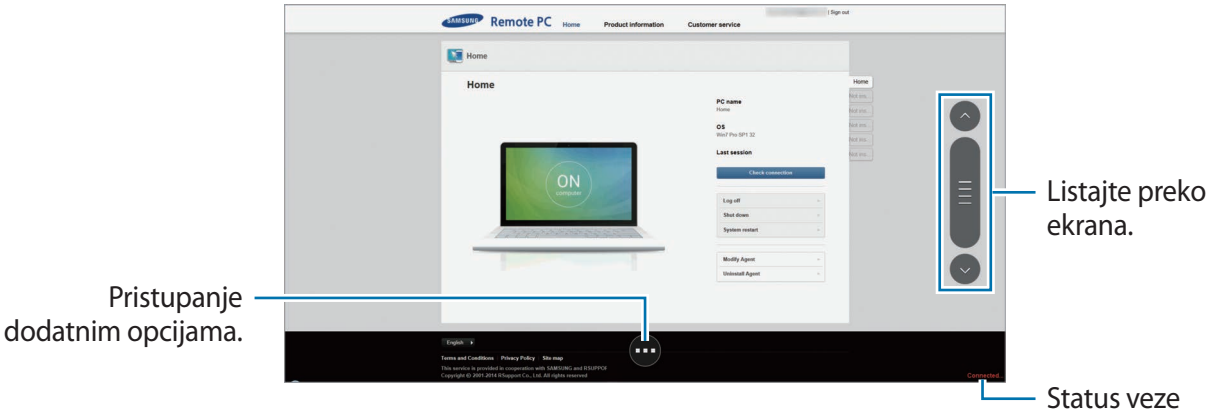

Kucnite na ekran i kucnite na ··· u donjem delu ekrana da biste koristili jednu od sledećih opcija:



- **Mouse**: Prikažite pokazivač miša ne ekranu uređaja.
- **Keyboard**: Otvorite tastaturu da biste uneli tekst u izabrano tekstualno polje.
- **Remote Explorer**: Otvorite menadžer datoteka da potražite datoteke i prenesete ih između povezanih uređaja.
- **Screen lock**: Zaključajte ekran uređaja da biste onemogućili zumiranje i funkcije pomeranja.
- **Switch window**: Prebacite se između dva monitora kada je računar povezan na dual monitore.
- **Settings**: Promenite podešavanja veze.
- **Disconnect**: Zatvorite konekciju između uređaja i računara.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

1 Kucnite na ⋯ → **Remote Explorer**.

2 Kucnite i držite datoteku na panelu upravljača datotekama računara. Zatim, prevucite je u panel upravljača datotekama uređaja. Datoteku možete da pomerate u suprotnom pravcu.

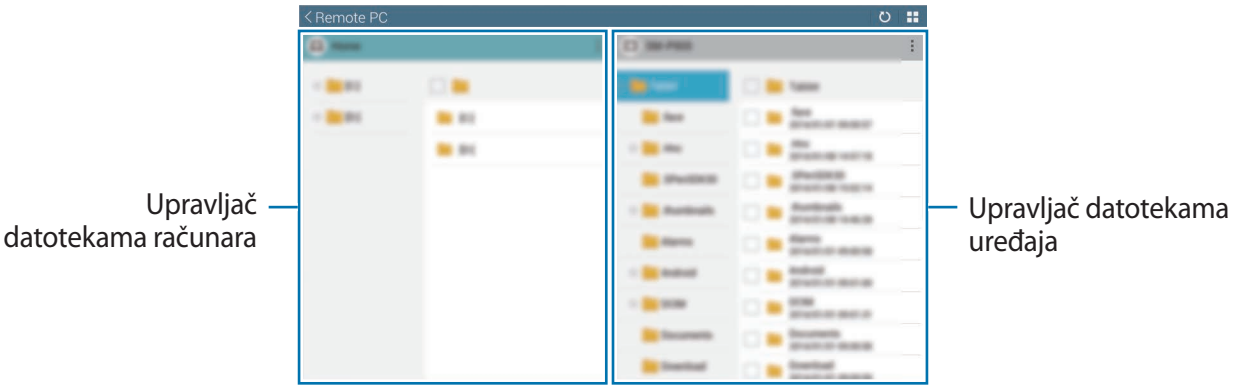

Bočna sinhronizacija 3.0

Korisite ovu aplikaciju za kontrolu ekrana pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona na tablet računaru.

- Na tablet računaru, pogledajte poruke ili koristite sobu za ćaskanje pametnog telefona.
- Na tablet računaru, pogledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu na većem displeju.
- Jednostavno prenesite datoteke između tablet računara i pametnog uređaja.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Vaš tablet računar i pametni telefon moraju da podržavaju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba uređaja moraju biti povezana na istu pristupnu tačku.
- SideSync 3.0 mora biti instaliran na tablet računaru i pametnom telefonu.

  Ako nije instaliran ni na jednom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju sa usluge **Samsung Apps** ili **Play прод**.
- SideSync 3.0 funkcioniše samo na uređajima koji imaju Android sistem verzije 4.4 ili noviju verziju.

Povezivanje tablet računara i pametnog telefona

1 Na ekranu aplikacija na vašem tablet računaru kucnite na **Bočna sinhronizacija 3.0**.

Da pokrenete **Bočna sinhronizacija 3.0**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Install** i pratite uputstva na ekranu.

2 Pokrenite program **Bočna sinhronizacija 3.0** na pametnom telefonu.

3 Tablet računar automatski traži dostupne pametne telefone.

Izaberite jedan od izabranih pametnih telefona.

4 Na ekranu pametnog telefona kucnite na **OK**.

5 Virtuelni ekran pametnog telefona se prikazuje na vašem tablet računaru dok se ekran pametnog telefona isključuje.

Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Pretražite ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete slati ili primati poruke, ili ćaskati sa drugima.

Neke funkcije, poput funkcija **Kamera** i **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtuelnom ekranu pametnog telefona.

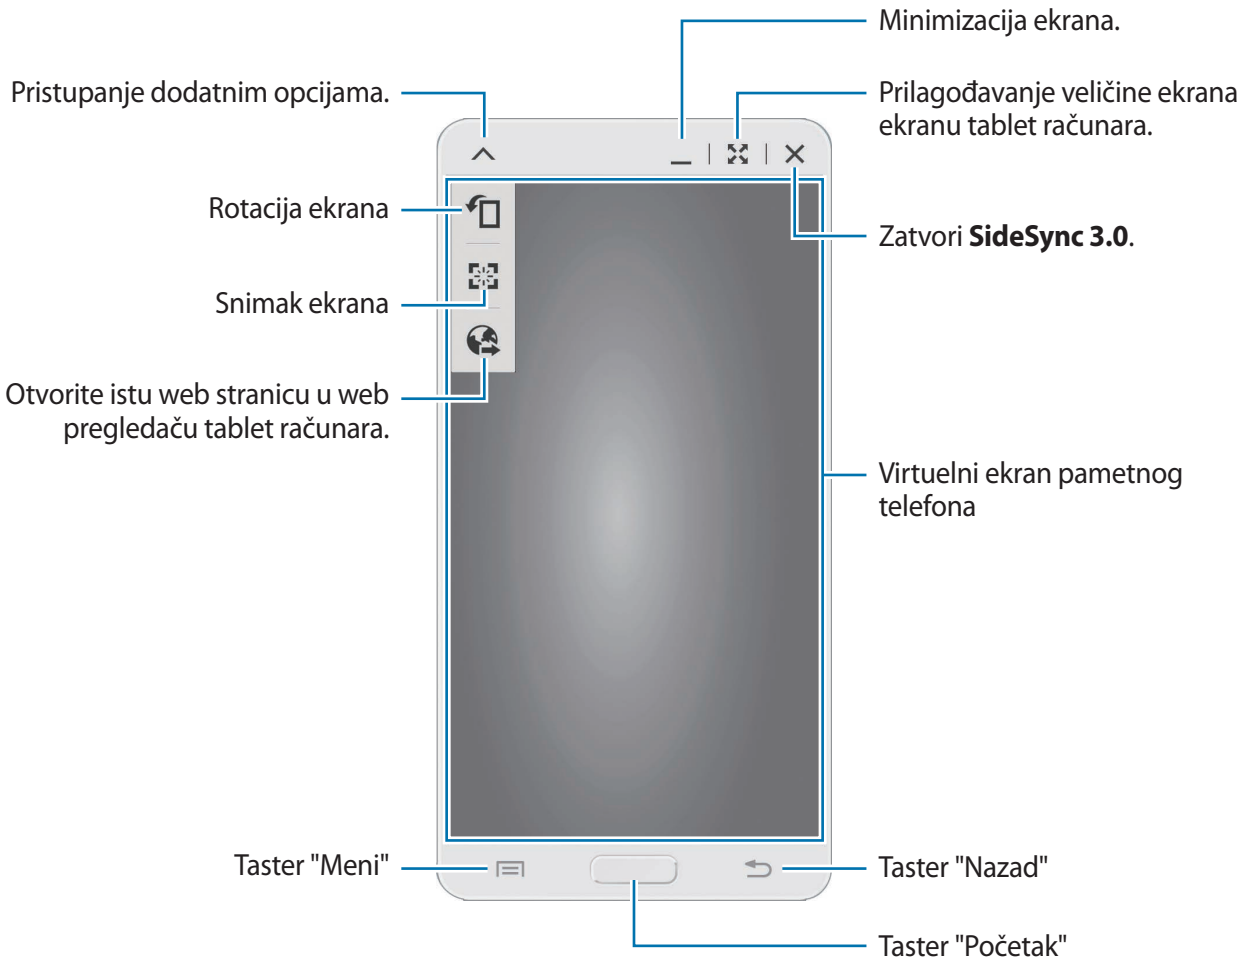

Premeštanje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili na drugu lokaciju.

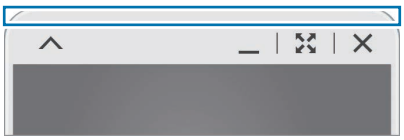

Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona

1 Kucnite i držite u donjem desnom delu virtuelnog ekrana pametnog telefona.

2 Kada se pojavi okvir, prevucite okvir da biste podesili veličinu.

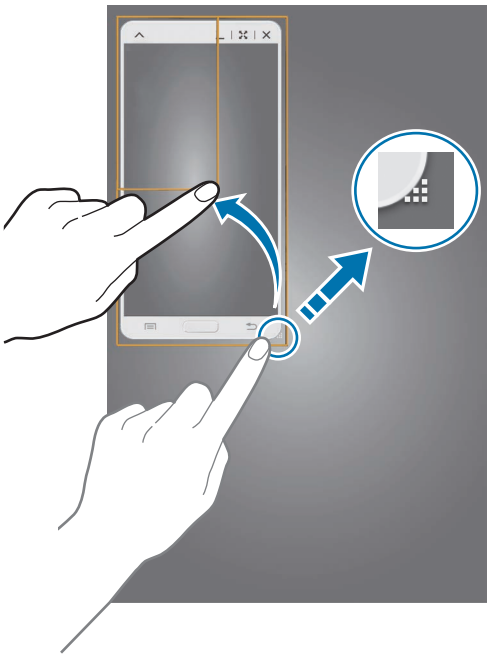

Unos teksta

Kada unosite tekst na virtuelnom ekranu pametnog telefona, pojavljuje se tastatura tablet računara. Unesite tekst pomoću tastature.

Prebacivanje između ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana pametnog telefona

Ne možete istovremeno da koristite ekran pametnog telefona i virtuelni ekran pametnog telefona. Kada koristite virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru, ekran pametnog telefona se isključuje.

Korišćenje ekrana pametnog telefona

Pritisnite taster Početak na pametnom telefonu da biste uključili ekran pametnog telefona i isključili virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru.

Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na **Pređi na tablet** na ekranu tablet računara da biste uključili virtuelni ekran pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.

Reprodukcija muzike ili video zapisa na tablet računaru

Reprodukujte muziku ili video zapise sačuvane na pametnom telefonu preko ekrana i zvučnika na tablet računaru.

1 Otvorite muzičku ili video datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona na tablet računaru.

2 Izabrana datoteka se reprodukuje preko ekrana i zvučnika tablet računara.

Podesite jačinu zvuka virtuelnog ekrana pametnog telefona ili tablet računara tokom reprodukcije.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka sa pametnog uređaja na tablet računar

1 Kucnite i držite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.

2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na ekran tablet računara.

3 **Moji fajlovi** se pokreće na ekranu tablet računara. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **Gotovo**.

Kopiranje datoteka sa tablet računara na pametan telefon

1 Kucnite i držite datoteku na ekranu tablet računara.

2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.

3 **Moji fajlovi** se pokreće na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **Gotovo**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

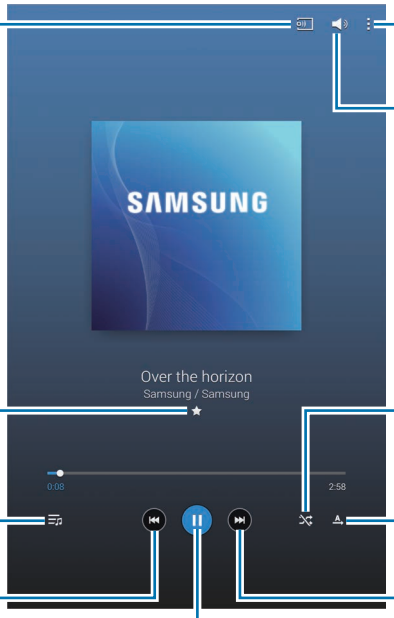

Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.

Pristupanje dodatnim opcijama.

Podešavanje jačine zvuka.

Podešavanje datoteke kao omiljene pesme.

Uključivanje nasumičnog režima.

Otvaranje liste za reprodukciju.

Promena režima ponavljanja.

Ponovno pokretanje pesme koja se trenutno reprodukuje ili preskakanje na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.

Prelazak na sledeću pesmu. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.

Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite ⋮ → **Podešavanja** → **Plejer** → **Pametna jačina zvuka**.

Kada se aktivira funkcija **Pametna jačina zvuka**, jačina zvuka može biti veća od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Plejer** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton zvona alarma, kucnite na ⋮ → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka** → **Gotovo**.

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Lis. za rep.**, a zatim kucnite na ⋮ → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj numere**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na ⋮ → **Dodaj u listu**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Kucnite ⋮ → **Muzički kvadrat**, i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 100)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na da biste snimili fotografiju.

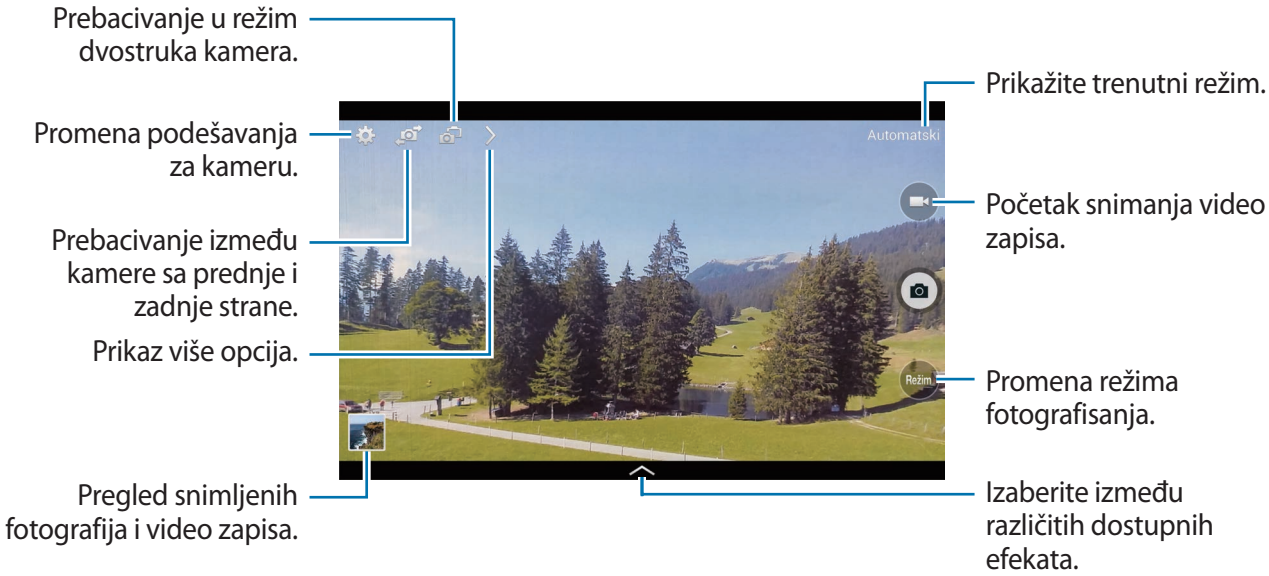

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski**: Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice**: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija**: Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice**: Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

  Kucnite na da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se **Galerija** otvori, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Sačuvaj** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.
- **Zvuk i snimak**: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

  Kucnite na da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.
- **Drama**: Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

  - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
  - Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
  - Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
  - Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u Viewfinder, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.

- **Jarke boje (HDR)**: Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
- **Brisač**: Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini.

  Kucnite na da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na , a zatim kucnite na označenu oblast.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

  - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
  - Kada snimate fotografije objekta i pozadine sličnih boja, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
  - Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
  - Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama**: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

  - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
  - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi**: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.

Primena efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

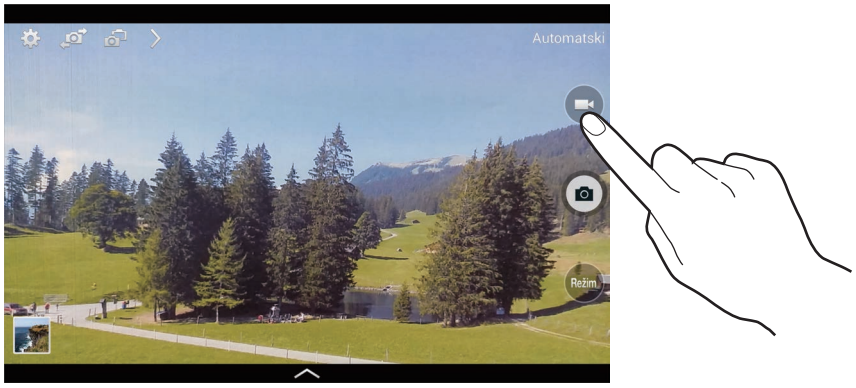

Tokom snimanja koristite sledeće akcije:

- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na → da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Granična veličina za e-poruke**: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem elektronske pošte.
- **Brzo kretanje**: Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

Uvećanje i umanjenje prikaza

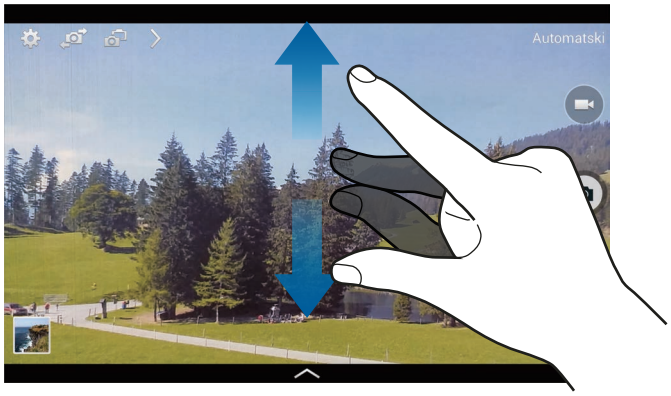

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Režim Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Kucnite na za prebacivanje u režim dvostruke kamere. Kucnite na za snimanje fotografije ili za snimanje video zapisa.

Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.

Deljeni snimak

Kucnite na → , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak**: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **Daljinski vizir**: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na → → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct. Kucnite na da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao tražilo.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije** / **Veličina video zapisa**: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Rafalni snimak**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Kucni za sn. slika**: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
- **Detekcija lica**: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja**: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO**: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.

- **Pametna stabilizacija**: Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
- **Sačuvaj kao**: Postavite uređaj da snima i fotografije bogatih tonova i originalne fotografije, ili samo fotografije bogatih tonova.
- **Stab. video zapisa**: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Oznaka lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

  - Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Prikaz slika/videa**: Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Tas. za jač. zv.**: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic**: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom**: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u **Galerija**.
- **Sačuvaj kao obrnuto**: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje**: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.**: Promena podešavanja za kameru.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite ❯ i kucnite i držite ikonicu prečice.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, prevucite prekidač **Pokreti** na desno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni**: Dodajte na listu omiljenog.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije**: Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju**: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiranje u međumemoriju.
- **Štampaj**: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo**: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao**: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite podešavanja galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj**: Rotiranje slike.
- **Opseci**: Isecanje slike.
- **Boja**: Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat**: Primena efekata na sliku.
- **Nalepnica**: Lepljenje nalepnica.
- **Crtež**: Crtanje na slici.
- **Okvir**: Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

Izrada kolaža od slika

Unutar fascikle, kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite dve do četiri slike, a zatim kucnite na → **Kreiraj kolaž**. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste dodali slike, kucnite na .

Da biste obrisali slike, kucnite na .

Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli kucnite na ⋮ → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na ⋮ → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Kada pregledate sliku, kucnite ⋮ → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku lica i koristite dostupne opcije, kao što je slanje poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Oznake** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premesti** da biste premestili stavke.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

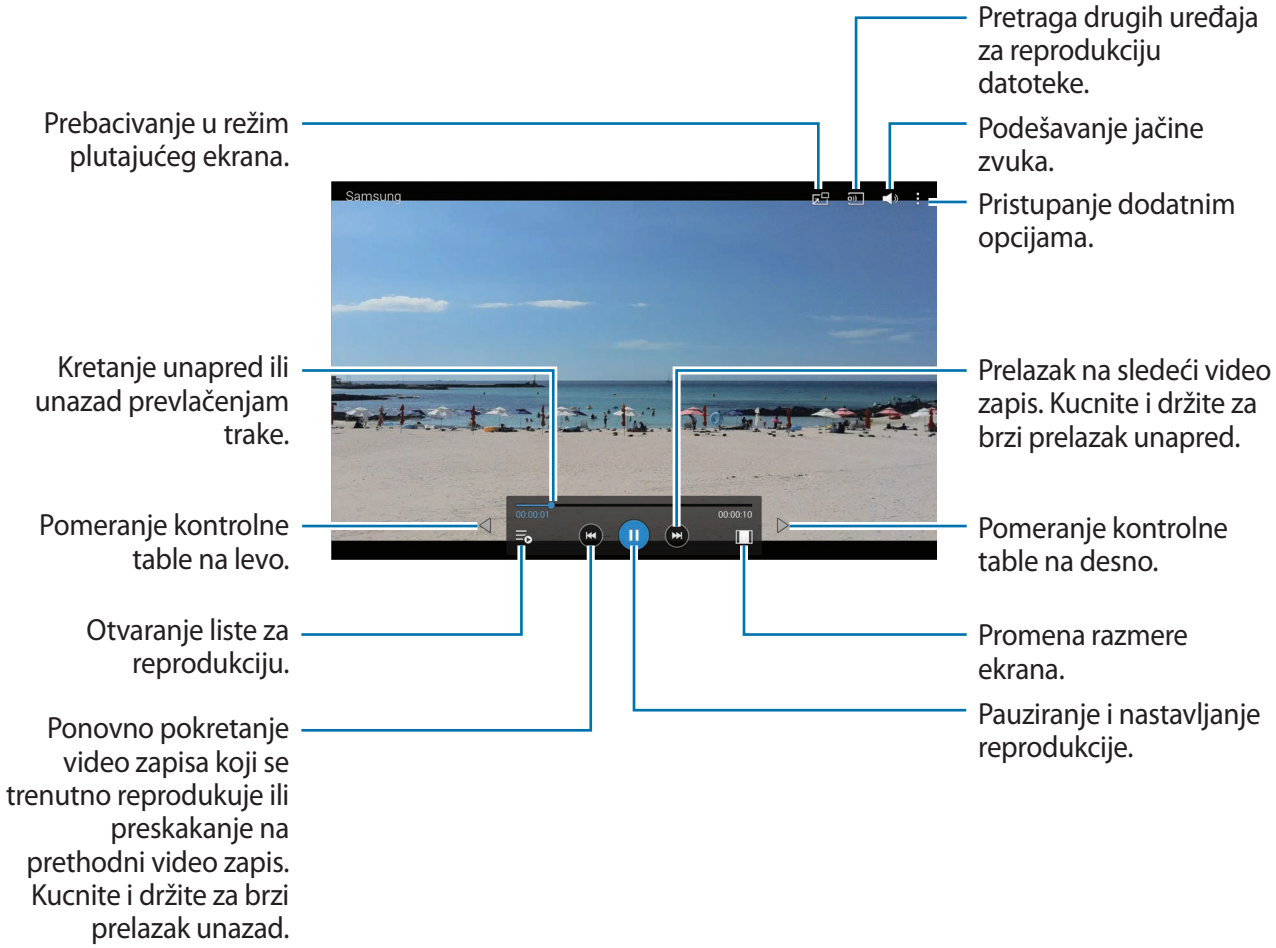
Pretraga drugih uređaja za reprodukciju datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Prebacivanje u režim plutajućeg ekrana.
Kretanje unapred ili unazad prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.
Pomeranje kontrolne table na levo.
Pomeranje kontrolne table na desno.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Promena razmere ekrana.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Ponovno pokretanje video zapisa koji se trenutno reprodukuje ili preskakanje na prethodni video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.

Brisanje video zapisa

Kucnite na ⋮ → **Obriši**, izaberite video zapise, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na ⋮ → **Podeli putem**, izaberite video zapise, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite metod deljenja.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Kucnite na ekran, kucnite na , a zatim okrenite uređaj u horizontalnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije o njemu, a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice nalevo, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод**.

Kucnite na → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *apps.samsung.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play Movies & TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies & TV**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na , unesite belešku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste promenili kategoriju, kucnite na .

Da biste ubacili sliku u belešku, kucnite na .

Da biste napravili govornu belešku koju ćete ubaciti u belešku, kucnite na .

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste uredili belešku, kucnite na sličicu beleške, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

Da biste kreirali belešku, kucnite na .

Da biste potražili belešku, kucnite na .

Da biste brisali ili štampali beleške, kucnite na → **Izaberi**, izaberite beleške, a zatim kucnite na ili .

Da biste uredili listu kategorija, kucnite na .

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Kucnite na sadržaj beleške da biste uredili belešku.

Da biste obrisali belešku kucnite na .

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na .

Da biste štampali belešku uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na . Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

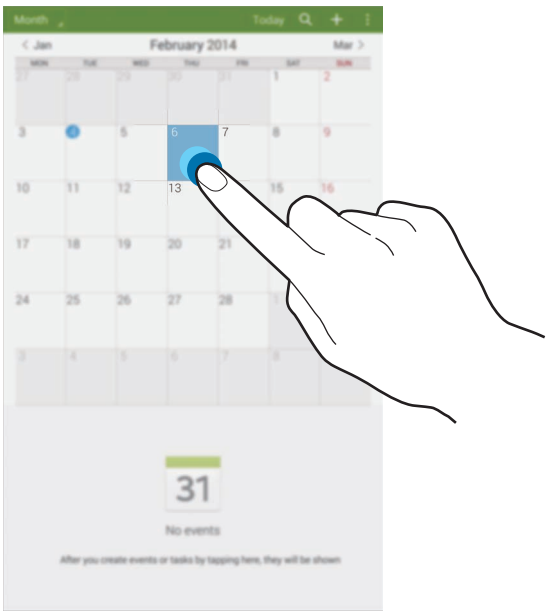

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Google** pod opcijom **Moji nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → ⋮ → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na ⋮ → **Kalendari**, a zatim označite Google nalog.

Promena tipa kalendara

Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni ili druge.

Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na 🔍, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje ili obaveze, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak a zatim kucnite na ⋮ → **Obriši**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na ⋮ → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada je Dropbox aktiviran, kucnite na **Turn on Camera Upload** za otpremanje fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Cloud**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Hancom prikazivač

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom prikazivač**.

Pretraga dokumenata

Kucnite na **Otvori** da biste pregledali dokument.

Dok pregledate dokument, koristite jednu od sledećih opcija:

- : Kreiranje fascikle.
- : Preuzimanje novih dokumenata.
- : Sortiranje dokumenata i fascikli.
- : Promena režima prikaza.
- : Izbor dokumenata ili fascikli.

Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na **Nedavno korišćeni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Kucnite na dokument u listi **Nedavno korišćeni dokumenti** ili u fascikli.

Kucnite na ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Program za obradu teksta

- **Pronalaženje**: Potražite tekst.
- **Zum**: Promena veličine prikaza.
- **Infomacije o dokumentu**: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Štampaj**: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi**: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.

Prezentacija

- **Pronalaženje**: Potražite tekst.
- **Zum**: Promena veličine prikaza.
- **Infomacije o dokumentu**: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Projekcija slajdova**: Pokrenite slajd šou od prve strane.
- **Od trenutnog slajda**: Pokrenite slajd šou od trenutne strane.
- **Prikaz za izlagača**: Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na spoljašnji monitor.
- **Štampaj**: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi**: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.

Unakrsna tabela

- **Pronađi**: Potražite tekst.
- **Zum**: Promena veličine prikaza.
- **Infomacije o dokumentu**: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Sortiraj**: Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
- **Prikaži formule**: Pregledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
- **Zamrzni okna**: Držanje izabranog reda na mestu.
- **Koordinatne linije**: Sakrijte ili pokažite linije mreže.
- **Prikaži sve komentare**: Sakrijte ili pokažite beleške na dokumentu.

- **Oblast štampanja**: Izaberite oblast za štampu.
- **Štampaj**: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi**: Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o programu Hancom Viewer.

PDF

- **Pretraži**: Potražite tekst.
- **Pošalji**: Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Svojstva**: Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Zumiranje**: Promena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare**: Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
- **Vertikalno pomeranje stranice**: Promenite režim pregleda. Ova opcija može biti označena različito u zavisnosti od izabranog režima prikaza.
- **Prikaz za čitanje**: Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu**: Pređite na određenu stranu.
- **Obeleživači**: Pogledajte obeleživače na dokumentu.
- **Odštampaj**: Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Alarm

Koristite ovu aplikaciju da biste postavili alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

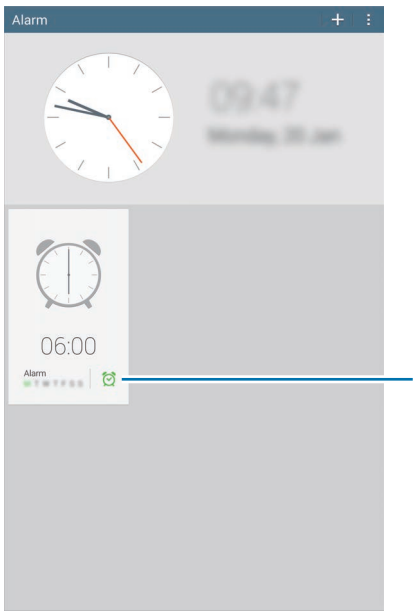

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije**: Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na → **Izaberi**, izaberite alarme, a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite → **Izaberi**, izaberite sat, a zatim kucnite → **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na .

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Pocetak".

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih naredbi za pokretanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim prevucite prekidač **Buđenje u zaključanom ekranu** na desno.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na ⋮ → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now postavke, kucnite na ⋮ → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google Now** na levo ili desno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Datoteke sačuvane u uređaju su sortirane po kriterijumima. Sa levog okna ekrana, izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Vremenski sled**: Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
- **Omiljeni folderi**: Pogledajte prečice do fascikli.
- **Folderi**: Pogledajte datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, i prečice do FTP servera.
- **Kategorije**: Pogledajte datoteke sortirane po svom tipu.
- **Aplikacije**: Pogledajte datoteke sačuvane ili kreirane u određenim aplikacijama.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu da biste je otvorili.

Nakon izbora kategorije, kucnite , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi**: Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Dodaj u Omiljene foldere**: Dodajte prečicu za fasciklu u **Omiljeni folderi**.
- **Dodaj prečicu na poč.ekr.**: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
- **Dodaj FTP**: Dodajte prečicu za FTP server u opciji**Folderi**.
- **Skeniraj uređaje u okolini**: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Opcije prikaza**: Promenite opcije prikaza datoteke.

Kucnite na → **Izaberi** da biste izabrali datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
- : Brisanje datoteka ili fascikli.
- : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
- : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
- → **Preimenuj**: Promena imena datoteke ili fascikle.
- → **Dodaj u Omiljene foldere**: Dodajte prečicu za fasciklu u omiljene fascikle.
- → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
- → **Poštanski broj**: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
- → **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Pretraga datoteke

Kucnite , a zatim unesite kriterijume za pretragu.

Prikaz informacija o skladištenju

Kucnite da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.

Promena režima prikaza

Kucnite na da biste promenili režim prikaza.

Kreiranje fascikli

Kucnite , unesite naziv fascikle, a zatim kucnite **OK**.

Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečicu za često korišćene fascikle u **Omiljeni folderi**. Izaberite fasciklu i kucnite na → **Dodaj u Omiljene foldere**.

Dodavanje prečica za FTP server na uređaj

Dodajte prečicu za FTP server u opciju **Folderi**. Kucnite → **Dodaj FTP**, unesite detalje za FTP server, a zatim kucnite **Gotovo**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema nazivu, kucnite → **Po imenu**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite → **Po datumu**.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite → **Po veličini**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši listu**.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju da odvojite lične i poslovne podatke i pristupite preduzetničkim aplikacijama bezbedno sa Vašeg uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **KNOX**.

Da pokrenete **KNOX**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Instaliraj** i pratite uputstva na ekranu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Radi obezbeđivanja Vaših podataka, **KNOX** i povezani podaci se brišu kada se lozinka unese pogrešno nekoliko puta.

Putovanja i lokalno

Mапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mапе**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na ⋮.

- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi**: Pogledajte datoteke primljene preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

- **Ciklus upotrebe podataka**: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Auto. sinh. podataka**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod**: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji**: Pogledajte koje aplikacije zahtevaju vašu trenutnu lokaciju i kako one koriste bateriju.
- **Usluge lokacije**: Pogledajte koje aplikacije koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem Wi-Fi ili cloud usluga.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Eternet

Ethernet opcija je dostupna kada je Ethernet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu opciju da aktivirate Ethernet funkciju i konfigurišete mrežne postavke.

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja**: Pogledajte naziv uređaja.
- **Deljeni sadržaji**: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja**: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.

- **Lista nedozvoljenih uređaja**: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja**: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Uređaj

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Podrazum. zvuk obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Samsung aplikacije**: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound**: Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom slušanja muzike.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Trajanje svetla tastera**: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.

- **Sanjarenje**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Prikaži procenat baterije**: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana**: Postavite za izmenu snimka ekrana nakon samog snimanja.

Više prozora

Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- **Otv. prik. u više prozora**: Postavite uređaj da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite fascikle iz **Moji fajlovi** ili **Video**.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Opcije widget-a za sat**: Konfigurišite postavke za dodatak sata.
  - **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
  - **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečice**: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Lična poruka**: Podesite uređaj da prikazuje ličnu poruku na zaključanom ekranu.
  - **Izmeni ličnu poruku**: Uređivanje lične poruke.
- **Informacije o vlasniku**: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Buđenje u zaključanom ekranu**: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

Tapet

Promena podešavanja tapeta.

- **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Font

Promenite podešavanja fonta.

- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

- **Osvetljenje i jač. zvuka**: Postavite uređaj da prikazuje podešavanje osvetljenja i jačine na panelu za obaveštenja.
- **Preporučene aplikacije**: Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Podesi dugmad za brzo podešavanje**: Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.
- **Režim Lak dodir**: Podesite za kontrolu obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
- **Prikaži prečicu**: Dodajte prečicu za **Pristupačnost** ili **TalkBack** na brzi meni koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.
  - **Izvezi**: Izvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
  - **Ažuriraj**: Uvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
  - **Podeli putem**: Podelite datoteku sa dostupnim podešavanjima sa drugima.
- **TalkBack**: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Povećanje**: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
- **Negativ boja**: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Podsetnik za obaveštenja**: Podesite uređaj da Vas alarmira kada propustite obaveštenja i postavite interval za ponavljanje alarma.
- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira funkciju TalkBack kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.

- **Opcije čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Status podrazumevanog jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.
- **Balans zvuka**: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu**: Postavite blic da treperi kada imate nove poruke ili obaveštenja.
- **Google titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Samsung titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Pomoćni meni**: Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
  - **Dominantna ruka**: Izaberite levu ili desnu ruku za jednostavno korišćenje pomoćnog menija.
  - **Izmeni**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
- **Kucni i drži čekanje**: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije**: Aktivirajte režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja na unos stavki u aplikaciji.

Režim blokiranja

Izaberite koja će se obaveštenja blokirati i na koliko dugo.

Komande

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na ⚙.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena**: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema**: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
- **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora**: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.

- **Zvuk**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.

Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key**: Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Use location data**: Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **About**: Pregledajte informacije o verziji.
- **Wake up command**: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.

- **Check missed events**: Podesite uređaj da proverava propuštene poruke ili događaje kada je **S Voice** pokrenutt, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o vašem Twitter nalogu da biste koristili Twitter sa funkcijom **S Voice**.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз**: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazumevanog jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Lebdenje miša

Aktivirajte funkcije prevlačenja miša da biste obavljali različite funkcije dok se pokazivač miša ili podloga za praćenje, koji su povezani sa vašim uređajem, kreću preko ekrana.

- **Pregled i oznake ikona**: Postavite uređaj da prikazuje pregled sadržaja ili otvara prozore sa informacijama kada pokazivač pokazuje na stavku.
- **Kretanje po listi**: Postavite uređaj da lista kroz spiskove pomeranjem pokazivača do ivice ekrana.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kontrola glasom

Podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja. Možete da izaberete funkcije za kontrolu pomoću glasovnih komandi.

Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Zumiranje**: Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
- **Pretraži sliku**: Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.

Pokret dlanom

Aktivirajte funkciju pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

- **Snimi ekran**: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

Pametan ekran

- **Pametno zadržavanje**: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija**: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza**: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Opšte

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pomoćni

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja**: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza**: Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

- **Početna**: Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.

Korisnici

Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije**: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora**: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije**: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.

- **Šifruj uređaj**: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon**: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" (*findmymobile.samsung.com*). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.

- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод**.
- **Potvrdi aplikacije**: Postavite uređaj da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Promeni nivo bezbednosti**: Izaberite nivo za aktivnosti u okviru pravila bezbednosti.
- **Až. politike bezbednosti**:
  - **Automatske dopune**: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe automatski.
  - **Proveri ima li dopuna**: Proverite bezbednosna ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti**: Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, **morate** otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

1 Uklonite memorijsku karticu.

2 Stavite alatku za otvaranje uređaja u prostor između ekrana uređaja i zadnjeg poklopca.

Zatim, počnite da odvajate ekran od zadnjeg poklopca pomoću alatke kako biste ih razdvojili.

Pazite kada stavljate alatku unutra da biste izbegli oštećenje unutrašnjih delova uređaja.

3 Nastavite da ponovo ubacujete alatku i razdvajanje ekrana i zadnjeg poklopca u učestalim intervalima oko uređaja.

Pažljivo zarotirajte zadnji poklopac i pazite da se kukice ne oštete.

4 Kada je ekran odvojen, odvojite ekran i zadnji poklopac.

Zatim ostavite zadnji poklopac po strani i stavite ekran na ravnu radnu površinu sa licem okrenutim nadole.

5 Odvijte i izvadite četiri vijka iz baterije.

6 Isključite konektor baterije i uklonite traku.

7 Izvadite bateriju tako što ćete povući jezičak za izvlačenje nagore.

Koristite isključivo jezičak za izvlačenje a ne druge alate prilikom vađenja baterije. Takav postupak može oštetiti bateriju.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 06/2015. Rev.1.1